



XPERIA™

Xperia™ active

Guida per l'utente

Sony Ericsson
make.believe

Indice

Informazioni importanti.....	7
Guida per la resistenza all'acqua.....	8
Android™: cosa e perché?.....	9
Applicazioni.....	9
Introduzione.....	10
Montaggio.....	10
Accensione e spegnimento del telefono	13
Blocco schermo.....	13
Installazione guidata.....	14
Account e servizi.....	14
Caratteristiche del telefono.....	15
Panoramica del telefono.....	15
Utilizzo dei tasti.....	16
Batteria.....	16
Utilizzo del touchscreen.....	18
Schermata Home.....	21
Accesso ed utilizzo delle applicazioni.....	23
Stato e notifiche.....	25
Menu impostazioni del telefono.....	27
Immissione di testo.....	27
Impostazioni della tastiera e della tastiera telefono.....	30
Personalizzazione del telefono.....	31
Memoria.....	33
Vivavoce portatile stereo.....	34
Impostazioni per messaggi e Internet.....	35
Disattivazione del traffico dati.....	36
Roaming dati.....	36
Impostazioni di rete.....	36
Per effettuare chiamate.....	38
Chiamate di emergenza.....	38
Gestione delle chiamate.....	38
Segreteria telefonica.....	39
Chiamate multiple.....	40
Conferenze telefoniche.....	40
Impostazioni di chiamata.....	41
Contatti	43
Trasferimento dei contatti sul nuovo telefono.....	43
Contatti panoramica schermata.....	45
Gestione della rubrica.....	45

Comunicazione con i propri contatti.....	47
Condivisione della rubrica.....	47
Backup dei contatti.....	48
Messaggi.....	49
Utilizzo di SMS e MMS.....	49
Opzioni relative a SMS e MMS.....	50
E-mail.....	52
Utilizzo dell'e-mail.....	52
Utilizzo di account e-mail.....	55
Gmail™ e altri servizi Google™	56
Google Talk™	57
Timescape™.....	58
Visualizzazione principale Timescape™.....	58
Utilizzo di Timescape™.....	58
Impostazioni di Timescape™.....	60
Widget di Timescape™.....	60
Introduzione ad Android Market™.....	62
Download da Android Market™.....	62
Cancellazione dei dati di un'applicazione.....	63
Autorizzazioni.....	63
Installazione di applicazioni non provenienti da Android Market™	63
Servizio PlayNow™.....	64
Prima di scaricare contenuto.....	64
Download dal servizio PlayNow™.....	64
Video Unlimited	65
Video Unlimited panoramica del menu.....	65
Creazione di un Video Unlimited account.....	65
Esplorazione della Video Unlimited selezione.....	65
Noleggio o acquisto di un video.....	65
Riproduzione di un video da Video Unlimited.....	66
Music Unlimited	67
Organizzazione.....	68
Agenda.....	68
Sveglia.....	68
Scansione con l'applicazione NeoReader™.....	71
Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™.....	71
Sempre in forma con ANT+.....	72
Sincronizzazione di dati sul telefono.....	73
Sincronizzazione con Google™.....	73
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali.....	74

Sincronizzazione con telefono Facebook™ inside Xperia™	74
Sincronizzazione tramite SyncML™	75
Connessione a reti wireless.....	77
Wi-Fi®	77
Virtual Private Network (VPN).....	80
Browser Web.....	82
Navigazione del Web.....	82
Navigazione di pagine Web.....	82
Gestione di segnalibri.....	83
Gestione di testo e immagini.....	85
Finestre multiple.....	85
Download dal Web.....	86
Impostazioni del browser.....	86
Musica.....	88
Copia dei file multimediali sulla memory card.....	88
Utilizzo del lettore musicale	88
Identificazione della musica con la tecnologia TrackID.....	93
Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™	93
Utilizzo di TrackID™ per identificare brani musicali sulla radio FM.....	94
Radio FM.....	95
Panoramica della radio FM.....	95
Spostamento tra canali radio.....	95
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	96
Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio.....	96
Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa.....	96
Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™.....	96
Scattare foto e registrare video.....	97
Panoramica comandi fotocamera.....	97
Utilizzo della fotocamera.....	97
Utilizzo della videocamera.....	104
Fotocamera 3D.....	109
Panoramica fotocamera 3D.....	109
Visualizzazione di foto e video nella Galleria.....	111
BRAVIA® ENGINE.....	111
Lavorare con gli album.....	112
Lavorare con le foto nella Galleria.....	113
Visualizzazione di foto in un album 3D.....	116
Gestione delle foto in un album 3D.....	116
Tecnologia wireless Bluetooth™	117
Dare un nome al telefono.....	117
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™.....	117

Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™	118
Collegare il telefono ad un computer.....	120
Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB.....	120
Modalità di connessione USB.....	120
PC Companion.....	121
Media Go™	121
Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione.....	122
Utilizzo del GPS.....	122
Google Maps™.....	122
Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali.....	123
Backup e ripristino.....	124
Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup.....	124
Blocco e protezione del telefono.....	125
Numero IMEI.....	125
Protezione carta SIM.....	125
Impostare un blocco schermo.....	126
Aggiornamento del telefono.....	128
Aggiornamento del telefono in modalità wireless.....	128
Aggiornamento del telefono tramite una connessione con cavo USB.....	128
Panoramica impostazioni del telefono.....	130
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....	132
Icone di stato.....	132
Icone di notifica.....	132
Panoramica delle applicazioni.....	134
Supporto per l'utente.....	136
Risoluzione dei problemi.....	137
Il telefono non funziona nel modo previsto.....	137
Reimpostazione del telefono.....	137
Non è possibile caricare il telefono.....	137
Quando il telefono inizia a caricarsi non si visualizza alcuna icona di inizio carica della batteria.....	137
Le prestazioni della batteria sono basse.....	138
Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.....	138
Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet.....	138
Messaggi di errore.....	138
Ricicla il tuo telefono.....	139

Informazioni legali.....	140
Indice analitico.....	141

Informazioni importanti

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere lo stampato *Informazioni importanti*.



alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Guida per la resistenza all'acqua

Per far sì che **Xperia™ active** sia resistente all'acqua, i coperchi della porta micro USB e il connettore auricolare devono essere chiusi fermamente. Inoltre, accertarsi che il coperchio posteriore e che il copribatteria siano fissati correttamente. La Guida introduttiva offre istruzioni su come fissare correttamente il copribatteria e il coperchio posteriore.

Evitare l'esposizione del dispositivo ad ambienti eccessivamente polverosi o umidi. La normale usura e l'utilizzo non appropriato assieme al danneggiamento del telefono possono ridurre l'abilità di resistere alla polvere e all'umidità.



Acqua marina



Piscina



Immersioni



Acqua calda



Sabbia/fango



Altri liquidi
sostanze chimiche

Non immergere in acqua il telefono cellulare, la porta micro USB o il connettore auricolare. Non esporre il telefono cellulare a nessuna sostanza chimica o ad ambienti umidi dalle temperature estremamente basse o alte. Se dell'acqua o dei liquidi penetrano nella porta micro USB o nel connettore auricolare, asciugare con un panno asciutto. La resistenza all'acqua della porta micro USB e del connettore auricolare non sono garantite in tutti gli ambienti o in tutte le condizioni.

Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce, cavi micro USB, schede microSD™, cordini, ecc...non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danneggiamenti o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo. Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza.

Android™: cosa e perché?

Un telefono Android™ può eseguire molte funzioni alla stessa stregua di un computer. Inoltre, è possibile adattarlo per soddisfare le proprie esigenze, ricevere le informazioni desiderate ed allo stesso tempo divertirsi. È possibile aggiungere ed eliminare applicazioni e ottimizzarle per migliorarne la funzionalità. Con Android Market™ è possibile scaricare una serie di applicazioni e giochi da una collezione che si amplia costantemente. È inoltre possibile integrare le applicazioni sul proprio telefono Android™ con i propri dati personali e gli account online. As esempio, è possibile eseguire il backup dei propri contatti presenti sul telefono, accedere ai diversi account e-mail e ai calendari da un'unica postazione, tenere traccia degli appuntamenti e prendere parte a social network quanto si desidera.

I telefoni Android™ si evolvono continuamente. Quando una nuova versione di un software è disponibile e il telefono supporta tale software, è possibile aggiornare il telefono ed ottenere nuove funzioni e i miglioramenti più recenti.



Il telefono Android™ presenta i servizi Google™ preinstallati. Per ottenere il meglio dai servizi Google™, è necessario possedere un account Google™ e accedervi quando si avvia per la prima volta il telefono. È inoltre necessario avere accesso a Internet per molte delle funzioni presenti in Android™.

Applicazioni

Un'applicazione è un programma del telefono che aiuta ad eseguire un'attività. Ad esempio, esistono delle applicazioni per effettuare chiamate, scattare foto e scaricare più applicazioni.

Introduzione

Montaggio

Per rimuovere il coperchio posteriore e il copribatteria



- 1 Inserire l'unghia del pollice nell'apertura tra il coperchio del connettore altoparlante e il coperchio della porta USB, quindi sollevare i due coperchi.
- 2 Inserire l'unghia del pollice nell'apertura (come mostrato nel passaggio 2 dell'illustrazione sopra) quindi sollevare il coperchio posteriore lentamente ma fermamente.
- 3 Posizionare l'unghia del pollice sotto il lembo (indicato dalla freccia sul copribatteria), quindi sollevare e rimuovere il copribatteria.

! Non utilizzare oggetti appuntiti, che potrebbero danneggiare i componenti del telefono.

Inserire la carta SIM e la memory card



- Rimuovere il coperchio posteriore e il copribatteria, quindi inserire la carta SIM e la memory card nei relativi slot.

! La memory card potrebbe non essere inclusa nell'acquisto in tutti i mercati.


Rimuovere la batteria



- 1 Rimuovere il coperchio posteriore e il copribatteria.
- 2 Posizionare la punta del dito nell'apertura sul lato in basso della batteria e sollevare la batteria.

Rimuovere la memory card

- ! È necessario disinstallare la memory card o spegnere il telefono prima di rimuovere in sicurezza la memory card. Per ulteriori informazioni, consultare *Rimozione sicura della memory card* a pagina 34.

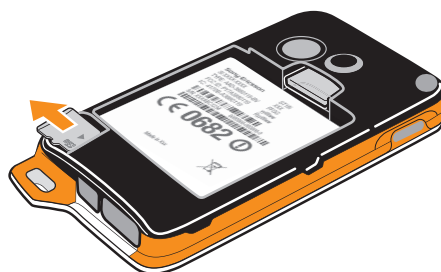


- Rimuovere il coperchio posteriore e il copribatteria, quindi estrarre la memory card per rimuoverla.

Rimuovere la carta SIM



- 1 Rimuovere il coperchio posteriore, il copribatteria e la batteria.
- 2 Posizionare la punta del dito sulla carta SIM e farla scorrere fuori dallo slot.


Fissare il copribatteria e il coperchio posteriore

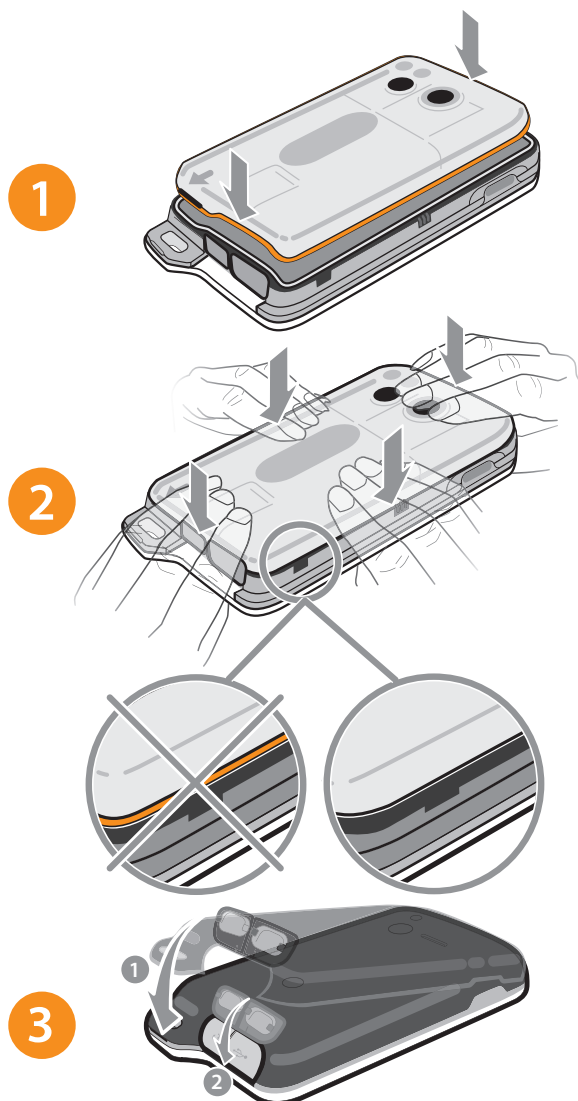





- 1 Posizionare il copribatteria sulla parte posteriore del telefono di modo che il foro dell'obiettivo della fotocamera sia allineato con l'obiettivo della fotocamera.
 - 2 Premere delicatamente verso il basso su tutti i bordi del copribatteria per essere sicuri che siano ben fissati.
 - 3 Posizionare il coperchio posteriore sulla parte posteriore del telefono di modo che il foro dell'obiettivo della fotocamera sia allineato con l'obiettivo della fotocamera. Quindi, premere fermamente verso il basso tutti i bordi del coperchio posteriore per essere sicuri che sia ben fissato.
 - 4 Premere verso il basso il coperchio della porta micro USB e il connettore auricolare per essere sicuri che siano completamente fissati.
- ! Fissare correttamente il coperchio posteriore e il copribatteria può aiutare a mantenere il telefono resistente all'acqua. Il telefono non è resistente all'acqua quando il coperchio della porta USB micro o il coperchio del connettore auricolare sono aperti, ad esempio, quando il telefono è in carica o quando è collegato ad auricolari cablati.

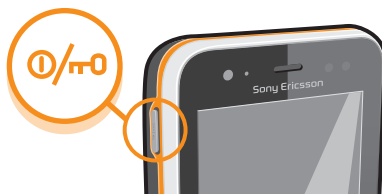
Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono



- 1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento  sul lato sinistro del telefono fino a quando non vibra.
 - 2 Se lo schermo si scurisce, premere rapidamente il tasto di accensione/spegnimento  per attivare lo schermo.
 - 3 Per sbloccare lo schermo, trascinare  verso destra sullo schermo.
 - 4 Quando richiesto, immettere il PIN della carta SIM e selezionare **OK**.
- 💡 Il PIN della carta SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della carta SIM, sfiorare .
- ! L'avvio del telefono potrebbe richiedere del tempo.

Per disattivare il telefono

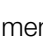- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
 - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
 - 3 Sfiare **OK**.
- ! Lo spegnimento del telefono potrebbe richiedere del tempo.



Blocco schermo

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Durante la riproduzione di musica, è inoltre possibile controllare la riproduzione dei brani audio senza sbloccare lo schermo.

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

Per mettere in pausa una traccia audio dalla schermata di blocco


- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare .

Per modificare il brano audio in riproduzione dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare  o .

Per sbloccare lo schermo



- Trascinare  verso destra sulla schermata.

Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

Installazione guidata

Al primo utilizzo del telefono, si apre un'installazione guidata che descrive le funzioni di base del telefono e guida l'utente tra le impostazioni fondamentali del telefono. Questo è il momento ideale per la configurazione del telefono in base alle proprie esigenze specifiche. Si possono anche saltare alcune fasi e accedere manualmente alla guida alla configurazione in un momento successivo.

Per accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Setup guide**.

Account e servizi

Consente di accedere all'account del servizio online dal telefono e trarre beneficio di una gamma di servizi. È possibile infatti combinare i servizi e ottenere molto di più da essi. Ad esempio, è possibile prendere i contatti dagli account Google™ e Facebook™ ed integrarli nella rubrica in modo da potere il tutto in un'unica posizione.

È possibile accedere al servizio online sia dal telefono che da un computer. Quando si accede per la prima volta, viene creato un account con nome utente, password, impostazioni e informazioni personali. All'accesso successivo si avrà una vista personalizzata.

Account Google™

Possedere un account Google permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con il telefono Android. Ad esempio, è necessario un account Google™ per utilizzare l'applicazione Gmail™ presente nel telefono, per chattare con gli amici utilizzando Google Talk™, per sincronizzare il calendario del telefono con il proprio Google Calendar™ e per scaricare applicazioni e giochi da Android Market™.

Account Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizzare il telefono con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

Account Facebook™


Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul telefono in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.

Account SyncML™

Sincronizzare il telefono con un server Internet tramite SyncML™. Visualizzare e gestire i contatti, eventi a calendario e segnalibri dal telefono in modo facile come lo si farebbe da un computer.


Caratteristiche del telefono

Panoramica del telefono

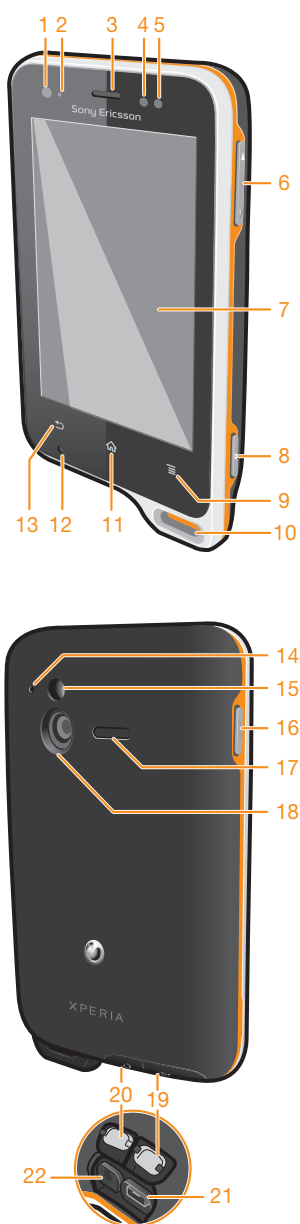

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sensore di luminosità | 12. Microfono principale |
| 2. LED di notifica | 13. Tasto Indietro |
| 3. Altoparlante auricolare | 14. Secondo microfono |
| 4. Sensore di prossimità 1 | 15. Luce LED della fotocamera |
| 5. Sensore di prossimità 2 | 16. Tasto accensione/blocco schermo |
| 6. Tasto volume/Tasto zoom | 17. Altoparlante |
| 7. Schermo touchscreen | 18. Obiettivo fotocamera |
| 8. Tasto Fotocamera | 19. Coperchio porta micro USB |
| 9. Tasto Menu | 20. Coperchio connettore auricolare |
| 10. Aggancio laccetto | 21. Porta micro USB |
| 11. Tasto Home | 22. Connettore auricolare |

Utilizzo dei tasti

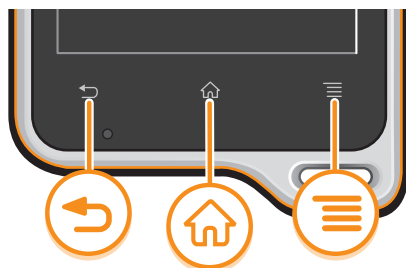

Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente
- Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica



Home

- Andare a schermata Home
- Premere e tenere premuto per aprire una finestra che mostra le applicazioni utilizzate più di recente




Menu

- Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili nella schermata o nell'applicazione corrente

Batteria


Caricamento della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono. Quando si collega il telefono a una fonte di alimentazione, come un caricatore o una porta USB, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria . Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il telefono. Il caricamento del telefono per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il telefono.



Quando è collegata a una fonte di alimentazione, la batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente carica, per poi caricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica ad un livello inferiore al 100%.


Per caricare il telefono

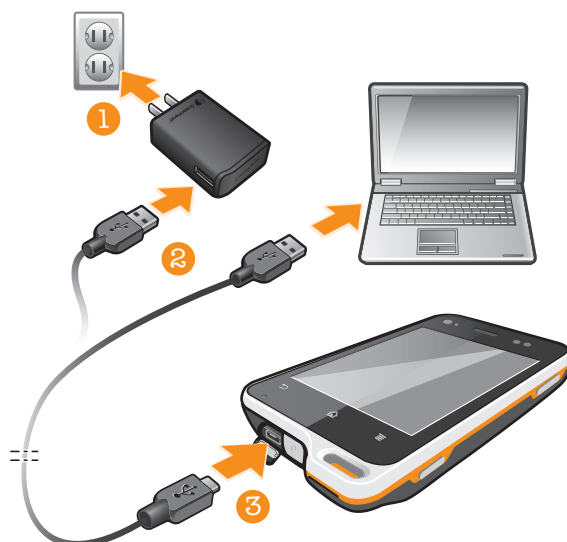

- 1 Collegare il caricatore a una presa di corrente.
- 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricatore (o alla porta USB di un computer).
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del telefono, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED di stato della batteria si illumina quando si avvia la ricarica.



- 4 Quando il LED di stato della batteria diventa verde, il telefono è completamente carico. Scollegare il cavo USB dal telefono tirandolo verso l'esterno.

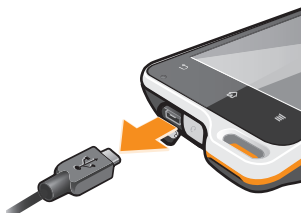

- ! Non piegare il connettore durante la rimozione del cavo dal telefono.

Stato del LED della batteria

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

Per verificare il livello della batteria

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Livello batteria**.

Migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti contribuiranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il telefono. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati sulle reti mobili. Lo si può fare


da **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Dati attivati**. Questa impostazione non impedisce al telefono di trasmettere i dati su altre reti wireless.

- Disattivare GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando non si utilizzano tali funzioni. È possibile attivarle o disattivarle più facilmente aggiungendo il widget di cambio dello stato alla schermata Home. Non è necessario disattivare la funzione 3G.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare l'e-mail, il calendario e i contatti) sull'opzione sincronizzazione manuale. Si può anche sincronizzare in modo automatico, ma aumentano gli intervalli di sincronizzazione.
- Verificare il menu di utilizzo della batteria nel telefono per vedere quali applicazioni consumano più energia. Il consumo della batteria è maggiore quando si utilizzano le applicazioni di video e musica in streaming, come YouTube™. Anche alcune applicazioni Android Market™ consumano più energia.
- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non si stanno utilizzando.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il telefono o utilizzare la **Modalità aereo** se si è in un'area senza copertura di rete. Altrimenti, il telefono eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili con un conseguente consumo della batteria.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale Sony Ericsson per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce richiedono meno batteria rispetto agli altoparlanti del telefono.
- Tenere il telefono in standby quando possibile. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il telefono è collegato alla rete e non viene utilizzato.
- Accedere a www.sonymobile.com per ottenere gli ultimi suggerimenti sulle prestazioni della batteria per il proprio modello di telefono.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria** per vedere quali applicazioni installate consumano più batteria.

Per aggiungere il widget del traffico dati alla schermata iniziale

- 1 Dalla schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Aggiungi** > **Widget**.
- 3 Selezionare il widget **Traffico dati**. Ora è possibile attivare e disattivare la connessione dati con maggiore facilità.

Utilizzo del touchscreen

Quando si acquista il telefono, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del telefono.

- ! Lo schermo del telefono è in vetro. Non toccarlo se lo schermo è spaccato o ridotto in pezzi. Evitare di cercare di riparare uno schermo danneggiato. Gli schermi in vetro sono sensibili alle cadute ed agli shock meccanici. Casi di cura negligente non sono coperti dal servizio di riparazione in garanzia Sony Ericsson.

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiare l'elemento.

Per contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiare la casella di controllo pertinente o l'opzione nell'elenco.



Casella di controllo contrassegnata



Casella di controllo deselezionata



Opzione dell'elenco contrassegnata





Opzione dell'elenco deselezionata


Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

Per eseguire lo zoom

- Toccare le icone  o  (se disponibili) per ingrandire o ridurre.
- ! Per visualizzare le icone di zoom potrebbe essere necessario trascinare lo schermo in una direzione qualsiasi.

Per effettuare lo zoom con due dita

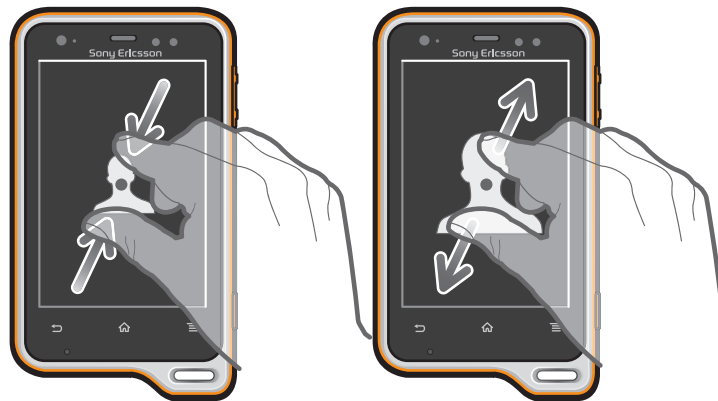


- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).
- 💡 Utilizzare la funzione zoom quando si visualizzano foto e mappe o quando si naviga nel Web.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.


- ! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Per scorrere

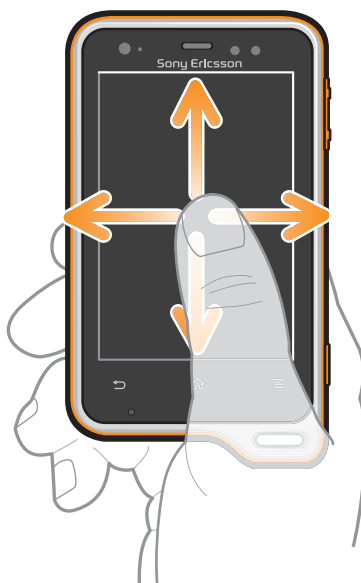

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.
- 💡 Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

Per toccare rapidamente

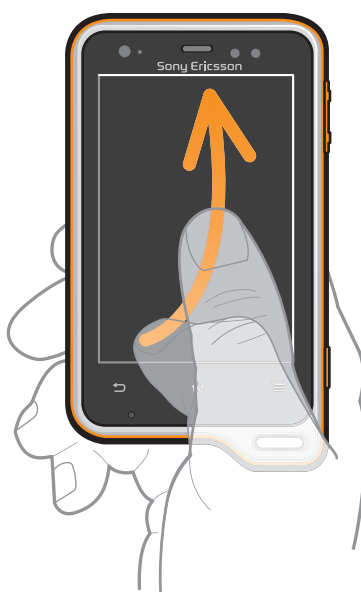

- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.


Sensori

Il telefono è dotato di un sensore di luminosità e di un sensore di prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di luce ambientale e regola la luminosità dello schermo di conseguenza. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen quando il volto dell'utente tocca lo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente le funzioni del telefono durante una chiamata.

Schermata Home

La schermata Home del telefono è l'equivalente del desktop di un computer. È il gateway per le principali funzioni nel telefono. È possibile personalizzare la propria schermata Home con widget, scelte rapide, cartelle, temi, sfondi e altri elementi.

I quattro angoli della schermata Home consentono di accedere velocemente a scelte rapide per applicazioni e pagine Web.

La schermata Home si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per visualizzare il contenuto in una delle quattro estensioni dello schermo.  mostra la parte della schermata Home in cui ci si trova.





Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

Per condividere un elemento dalla schermata iniziale


- 1 Premere  per aprire la schermata Home.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in .
- 3 Selezionare un'opzione e confermare, se necessario. È ora possibile condividere con i propri amici le applicazioni e i widget desiderati in modo che possano scaricarli e utilizzarli.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Ad esempio, il widget del lettore musicale permette di avviare direttamente la riproduzione di musica e il widget Timescape™ consente di visualizzare i messaggi in arrivo.

Alcuni widget possono essere ridimensionati, in questo modo è possibile espanderli per visualizzare più contenuto o restringerli per guadagnare spazio sulla schermata Home.

Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, premere .
- 2 Sforare **Aggiungi > Widget**.
- 3 Sforare un widget.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, vengono evidenziati una cornice e dei punti di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i punti verso l'interno o l'esterno per restringere o espandere il widget.
- 3 Per confermare le nuove dimensioni del widget, sfiorare qualunque punto in schermata Home.

Per ottenere una panoramica di tutti i widget sulla schermata Home

- Pizzicare su un'area della schermata Home. Tutti i widget contenuti nelle differenti aree della schermata Home sono ora contenuti in un'unica vista.
- 💡 Quando tutti i widget della schermata Home vengono combinati in un'unica vista, sfiorare su qualsiasi widget per accedere all'area della schermata Home contenente quel widget.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzionalità a cui si può accedere da essa. Ad esempio, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide ai contatti.

Per aprire il menu delle opzioni della schermata Home

Il menu delle opzioni per la schermata Home può essere aperto in due modi:

- Dalla schermata Home, premere .
- Toccare e tenere premuto un qualsiasi punto della schermata Home.


Personalizzazione degli angoli sulla schermata Home

La schermata Home può essere personalizzata con le applicazioni o i collegamenti (segnalibro) alle pagine Web che si aprono più spesso. È possibile aggiungere al massimo quattro collegamenti per ogni angolo.

Per aggiungere un'applicazione a un angolo


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto un'applicazione fino a quando non compare la schermata Home e il telefono vibra, quindi trascinare l'applicazione in uno degli angoli.

Per aggiungere la scelta rapida a una pagina Web a un angolo

- 1 Dalla schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Aggiungi > Scelte rapide > Segnalibro**.
- 3 Selezionare un segnalibro che si desidera aggiungere alla schermata Home.
- 4 Trascinare il segnalibro in uno degli angoli.

- 💡 Vedere *Per aggiungere una pagina Web presente nei segnalibri alla schermata Home* alla pagina 84.


Per eliminare un elemento da un angolo

- 1 Dalla schermata Home sfiorare uno degli angoli per ingrandirlo.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento nell'angolo fino a quando il telefono vibra, quindi trascinarlo in .


Per rimuovere un elemento da un angolo

- 1 Dalla schermata Home sfiorare uno degli angoli per ingrandirlo.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento nell'angolo fino a far vibrare il telefono, quindi trascinare l'elemento fuori dall'angolo e rilasciarlo in un'area della schermata Home.

Per aggiungere un collegamento di scelta rapida alla schermata iniziale

- 1 Dalla schermata Home, premere .
 - 2 Sfiare **Aggiungi** > **Scelte rapide**.
 - 3 Trovare e selezionare un collegamento.
- 💡 Aggiungere un collegamento dell'applicazione direttamente dalla schermata Applicazioni toccando e continuando a toccare l'applicazione.

Per aggiungere una cartella alla schermata iniziale

- 1 Dalla schermata Home, premere .
 - 2 Sfiare **Aggiungi** > **Cartella**.
 - 3 Immettere un nome per la cartella e sfiorare **Fine**.
- 💡 Trascinare e rilasciare un elemento sopra un altro nella schermata Home per creare automaticamente una cartella.


Per aggiungere elementi a una cartella

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo nella cartella.


Per rinominare una cartella

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Per spostare un elemento sulla schermata Home

- 1 Premere  per aprire la schermata Home.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.


Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in .


Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la schermata Home allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, premere .
 - 2 Sfiare **Sfondo**, quindi selezionare uno sfondo.
- 💡 È possibile utilizzare una foto scattata o un'animazione. È possibile accedere a Android Market™ ed altre risorse per scaricare ad esempio, sfondi live che cambiano al cambiare delle ore della giornata.

Per impostare un tema

- 1 Dalla schermata Home, premere .
 - 2 Sfiare **Motivo**, quindi selezionare un tema.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla schermata Home o dalla schermata dell'applicazione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni installate sul telefono e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza della schermata regolare e pertanto è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

Per aprire la schermata Applicazione



- Dalla schermata Home, sfiorare

Per navigare nella schermata Applicazione

- Dalla schermata Applicazione, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per creare un collegamento ad un'applicazione sulla schermata iniziale

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto un'applicazione fino a che visualizzata sulla schermata Home, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

Per condividere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta un'applicazione finché non viene visualizzata sulla schermata Home, quindi trascinare l'elemento in .
- 3 Selezionare un'opzione e confermare, se necessario. È ora possibile condividere con i propri amici le applicazioni desiderate in modo che possano scaricarle e utilizzarle.

Apertura e chiusura delle applicazioni

Per aprire un'applicazione

- Dalla schermata Home o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Premere .
- Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.


Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente


- Tenere premuto .

Menu Applicazione

Quando si utilizza un'applicazione, è possibile aprire un menu in qualsiasi momento premendo il tasto  sul telefono. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.



Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.




Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.




Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  per aprire la schermata Applicazione.
- 2 Sfiare  e selezionare un'opzione.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazione

- 1 Aprire la schermata Applicazione, quindi sfiorare .
 - 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.
 - 3 Sfiare  per uscire dalla modalità di modifica.
- ! È possibile solo spostare l'applicazione quando  è selezionato.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare . Tutte le applicazioni che possono essere rimosse, sono contrassegnate con un'icona .
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **OK**.

Stato e notifiche

La barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra cosa accade nel telefono. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è qui che vengono visualizzate le notifiche di un nuovo messaggio o del calendario. Il lato destro mostra invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.



Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, aprire un nuovo messaggio o visualizzare

un evento del calendario dal pannello di notifica. Inoltre si possono aprire applicazioni in esecuzione, quali il lettore musicale o la radio.

Per aprire il Pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello di notifica



- Trascinare la scheda in basso al pannello di notifica verso l'alto.

Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Sforare l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.

Per aprire il menu impostazioni del telefono dal pannello di modifica

- Sforare .

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare tutte le notifiche dal pannello di notifica

- Sforare .

Menu impostazioni del telefono

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni.

Per accedere alle impostazioni del telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.

Immissione di testo

Utilizzare la tastiera sul display o il tastierino telefonico per immettere lettere, numeri e altri caratteri. Il tastierino telefonico è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti, mentre la tastiera sul display è in formato QWERTY.

Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

Utilizzo della tastiera telefono



- 1 Consente di scegliere un'opzione per l'immissione di testo
- 2 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole
- 3 Consente di visualizzare numeri
- 4 Consente di visualizzare emoticon e simboli
- 5 Consente di immettere uno spazio
- 6 Consente di aprire il menu di impostazioni per l'immissione di testo, ad esempio, la **Lingue scrittura**. Con questo tasto è inoltre possibile cambiare la lingua di scrittura, quando sono selezionate più lingue.
- 7 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso
- 8 Consente di eliminare un carattere prima del cursore


! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.


Per visualizzare il tastierino telefonico e immettere testo


- Sfiore un campo per l'immissione di testo mentre si tiene il telefono in orientamento verticale.

Per inserire testo dal tastierino telefonico

Quando si utilizza il tastierino telefonico si può scegliere tra due opzioni di input:

- Quando si visualizza  nel tastierino telefonico, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiore

la parola che compare o sfiorare  per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.

- Se nel tastierino telefonico si visualizza , sfiorare il tasto sullo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a premere fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

Per nascondere il tastierino telefonico

- Quando il tastierino telefonico è aperto, premere .


Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera  per cambiare in lettera maiuscola , o viceversa.


Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare  o  fino a visualizzare .


Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

Per inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiare un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

Per eliminare caratteri

- Sfiare per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare .

Per immettere un ritorno a capo

- Quando si immette del testo, sfiorare  per immettere un ritorno a capo.


Per selezionare un testo

- 1 Quando viene immesso un testo, toccare e tenere premuto il campo di testo o sfiorarlo due volte.
- 2 Il termine toccato viene evidenziato da schede su entrambi i lati. Trascinare le schede di destra o sinistra per selezionare altro testo.

Per modificare un testo in orientamento verticale

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto il campo di testo fino a visualizzare una barra delle applicazioni.
 - 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.
- ! Per incollare il testo dalla funzione Appunti, è anche possibile tenere premuto il campo di testo fino a quando non viene visualizzato **Incolla**, quindi sfiorare **Incolla**.

Barra delle applicazioni

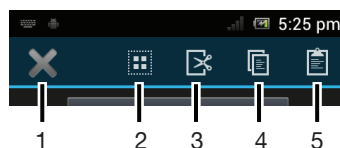

- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo

- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

!  viene visualizzato solo quando si dispone di testo archiviato nella funzione Appunti.


Per modificare un testo in orientamento orizzontale

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto il campo di testo fino a visualizzare **Modifica...**
 - 2 Selezionare il testo su cui si desidera lavorare, quindi sfiorare **Modifica...** e selezionare un'opzione.
- ! Per incollare il testo dalla funzione Appunti, è anche possibile tenere premuto il campo di testo fino a quando non viene visualizzato **Incolla**, quindi sfiorare **Incolla**.

Tastiera sul display

Sfiorare i tasti della tastiera QWERTY sul display per scrivere testo in modo pratico. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera sul display. L'utente può aprire la tastiera sfiorando un campo di testo.

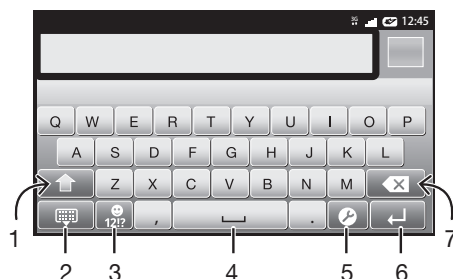

Utilizzo della tastiera sul display





- 1 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.
- 2 Consente di chiudere la visualizzazione della tastiera sul display
- 3 Consente di visualizzare numeri e simboli. Toccare e tenere premuto per visualizzare emoticon.
- 4 Consente di immettere uno spazio
- 5 Consente di aprire il menu di impostazioni per l'immissione di testo, ad esempio, la **Lingue scrittura**. Con questo tasto è inoltre possibile cambiare la lingua di scrittura, quando sono selezionate più lingue.
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso
- 7 Consente di eliminare un carattere prima del cursore

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Per aprire la tastiera sul display per la prima volta

- Tenere il telefono in posizione orizzontale e sfiorare un campo per l'immissione di testo.
 - Per utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale, sfiorare un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare  o toccare e tenere premuto  se si è già selezionata più di una lingua di immissione. Sfiorare **Tastiera verticale** e selezionare un'opzione.
- 💡 Una volta completate le impostazioni, è possibile attivare la tastiera sul display sfiorando un campo per l'immissione di testo.

Per passare dalla tastiera sul display al tastierino telefonico e viceversa

- 1 Quando si immette del testo, sfiorare  o toccare e tenere premuto  se si è già selezionata più di una lingua di immissione.
 - 2 Sfiare **Tastiera verticale** e selezionare un'opzione.
- ! Tenere presente che il tastierino è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.


Per modificare testo tramite la tastiera sul display

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli. Sfiare  per visualizzare altre opzioni.



Per inserire un'emoticon

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto .
- 2 Selezionare un'emoticon.




Impostazioni della tastiera e della tastiera telefono

È possibile selezionare le impostazioni per la tastiera sul display e la tastiera telefono, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Per accedere alle impostazioni della della tastiera sul display e del tastierino telefonico

- Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare . Se è stata selezionata più di una lingua per la scrittura, toccare e tenere premuto .

Per modificare la lingua di scrittura utilizzando il tastierino telefonico o la tastiera sul display

- 1 Quando si immette del testo, sfiorare  o toccare e tenere premuto  se si è già selezionata più di una lingua di immissione.
- 2 Sfiare **Lingue scrittura** e selezionare le lingue che si desidera utilizzare per la scrittura.
- 3 Se sono state selezionate più lingue di immissione, sfiorare  per passare da una lingua di scrittura all'altra.



Per cambiare tastiera

- 1 Quando viene immesso del testo, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
- 2 Sfiare **Seleziona metodo di inserimento** e selezionare un'opzione.

Impostazioni per l'input di testo

Mentre si immette del testo, è possibile accedere al menu per le impostazioni dell'input di testo, che consente di configurare le opzioni per il metodo di scrittura intuitiva. Ad esempio, è possibile decidere come si desidera che il telefono indichi le parole alternative e corregga le parole mentre le si digita o abilitare la funzione grazie alla quale l'applicazione di immissione testo può ricordare le nuove parole che si scrivono.

Per modificare le impostazioni per l'input di testo

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare  o toccare e tenere premuto .
- 2 Sfiare **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Selezionare le impostazioni desiderate.

Personalizzazione del telefono

Consente di adattare il telefono alle proprie esigenze regolando ad esempio, la propria suoneria, la lingua del telefono e le impostazioni sulla Privacy.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.


Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.


Per impostare il telefono in modalità silenziosa

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenziosa**, quindi scegliere **No audio**.


Per impostare il telefono in modalità vibrazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenziosa**, quindi scegliere **Vibrazione**.

Per impostare il telefono in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenziosa**, quindi scegliere **Off**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione e suoneria**.


Per migliorare la resa dell'altoparlante

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.


Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.

Per impostare la data manualmente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiare **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiare **Imposta**.

Per impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Deselezionare la casella di controllo **Usa formato 24 ore**, se contrassegnata.
- 5 Sfiore **Imposta ora**.
- 6 Scorrere su o giù per regolare l'ora e i minuti.
- 7 Scorrere su o giù per la regolazione tra **am** e **pm**.
- 8 Sfiore **Imposta**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Per impostare il formato della data

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Seleziona formato data**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Impostazioni suoneria

Impostare una suoneria del telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

Selezionare una suoneria di notifica

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Notifica predefinita**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- 3 Per ridurre la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a sinistra. Per aumentare la luminosità, trascinare la barra di scorrimento a destra.
- 4 Sfiore **OK**.



Il livello di luminosità ha effetti sulle prestazioni della batteria. Per informazioni su come sbloccare i tasti, consultare *Migliorare le prestazioni della batteria* a pagina 17.


Per impostare la vibrazione dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .





Per mantenere lo schermo attivo durante la ricarica del telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Opzioni sviluppatore**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per modificare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
-  Se viene selezionata la lingua errata e non è possibile leggere il testo del menu, trovare e sfiorare l'icona **Impostazioni** . Quindi selezionare la voce affianco a  e selezionare la prima voce nel menu che segue. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nell'archivio interno. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

-  L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
-  È inoltre possibile selezionare **Modalità aereo** dal menu **Opzioni telefono**. Per accedere al menu **Opzioni telefono**, tenere premuto il tasto di accensione .

Memoria

È possibile salvare contenuto su una memory card e nella memoria del telefono. Musica, video e foto vengono salvati sulla memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono.

-  È possibile spostare alcune applicazioni dal telefono alla memory card.

Per spostare un'applicazione sulla memory card

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Sfiare l'applicazione desiderata.
- 4 Sfiare **Sposta su scheda SD**.

-  Non è possibile spostare alcune applicazioni dalla memoria del telefono alla memory card.

Memory card

-  Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale. Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

- ! In mancanza di una memory card non è possibile utilizzare la fotocamera né riprodurre o scaricare file musicali e video.

Rimozione sicura della memory card

Quando il telefono è spento, la memory card può essere sempre rimossa dal telefono senza causare danni. Se si desidera rimuovere la memory card quando il telefono è acceso, è necessario prima disattivarla, per poi rimuoverla fisicamente dal telefono. Questo impedisce il danneggiamento della memory card o la perdita dei dati in essa contenuti.

Per scollegare la memory card

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel telefono ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 120.

Per formattare la memory card

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.
- 3 Dopo avere disinserito la memory card, sfiorare **Cancella scheda SD**.

Vivavoce portatile stereo



Per utilizzare un viva voce

- 1 Connettere un viva voce portatile.
 - 2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata. Se attiva, la riproduzione musicale si interrompe quando si riceve una chiamata, per riprendere al termine della chiamata.
 - 3 Per terminare una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- ! Se un viva voce portatile non è incluso nella dotazione del telefono, è possibile acquistarlo separatamente.

Impostazioni per messaggi e Internet


Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile 2G/3G e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaggi e Internet sono preinstallate nel telefono. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaggi e Internet alla prima accensione del telefono. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaggi e Internet, contattare il gestore di rete.

Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet





- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Download impostazioni**.

Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiorare **Nomi punti di accesso**.



! Se sono disponibili numerose connessioni, un pulsante selezionato sulla destra indica la connessione di rete attiva.

Per configurare manualmente le impostazioni APN

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiorare **Nuovo APN**.
- 5 Sfiorare **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiorare **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Premere  e sfiorare **Salva** .

! Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.


Per azzerare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiorare **Ripristina impost. predef..**

Informazioni d'uso

Per motivi legati alla qualità, Sony Ericsson raccoglie rapporti anonimi su bug e statistiche riguardanti l'uso del telefono. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali. Per impostazione predefinita, l'opzione di invio delle informazioni d'uso non è attivata, ma è possibile scegliere di attivarla se lo si desidera.

Per inviare informazioni d'uso


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Info utilizzo**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**.

Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati sulle reti 2G/3G, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati con il telefono. Per ulteriori informazioni sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi™ e Bluetooth™. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

Per disattivare tutto il traffico dati


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Dati attivati**.

Roaming dati

A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione. Potrebbero applicarsi costi aggiuntivi per il roaming dei dati. Contattare il proprio provider di servizi.

Per attivare il roaming dei dati


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è disattivato

Impostazioni di rete

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità delle reti in località differenti. La configurazione iniziale del telefono prevede l'utilizzo della modalità di rete mobile più veloce. È comunque possibile configurare manualmente il telefono in modo che utilizzi solo la modalità di rete più lenta (2G) per far durare più a lungo la carica della batteria. Il telefono può anche essere impostato per accedere a un insieme di modalità di rete differenti o a funzionare in un modo specifico durante il roaming.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiare **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiare **Modalità di ricerca**.
- 4 Nella finestra popup che viene visualizzata, sfiorare **Manuale**.
- 5 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Per attivare la selezione automatica della rete



- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca**.
- 4 Sfiore **Automatiche**.

Per effettuare chiamate

Chiamate di emergenza


Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

💡 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna carta SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiore **Chiam. di emerg.**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .



Gestione delle chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti del telefono o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate.

Quando si effettua una chiamata, il microfono principale e quello secondario del telefono lavorano insieme per ridurre i rumori e i suoni sullo sfondo.

! Non coprire il microfono secondario durante una chiamata.


Per effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Per terminare una chiamata

- Sfiore .

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare **Chiama**.

Per rispondere a una chiamata



- Trascinare  verso destra sulla schermata.

! Se si utilizzano delle cuffie normali senza microfono, è necessario rimuoverle dal connettore delle cuffie per poter rispondere alla chiamata.

Per rifiutare una chiamata

- Trascinare  verso sinistra attraverso lo schermo.

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiare .

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiare .

Per attivare la schermata durante una chiamata

- Premere .




Per immettere numeri durante una chiamata

- 1 Nel corso di una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato un tastierino numerico.
- 2 Immettere numeri.


Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.


Chiamate recenti


Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate  di recente.

Per visualizzare le chiamate perse


- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare **Chiamata senza risposta**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modif. n. prima di chiam.**

- ! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  > **Richiama**.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare messaggi vocali quando risulta impossibile rispondere alle chiamate. Il numero del servizio di segreteria telefonica è generalmente salvato sulla carta SIM. In caso contrario, è possibile ottenerlo dal provider di servizi e immetterlo manualmente.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Occupato**.



Per rispondere a una seconda chiamata e terminare quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Termina chiamata e rispondi**.

Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Rispondi**.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .
- 3 Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

Per passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata corrente, sfiorare il numero o il contatto desiderato.




Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiore .

Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

Per effettuare una conferenza telefonica


- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare .
- 3 Se il secondo partecipante risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 4 Sfiore .

- Per aggiungere altri partecipanti, ripetere i passaggi da 1 a 4.


Per tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiore il nome del partecipante con cui si desidera parlare in privato.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

Impostazioni di chiamata

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Quando si utilizza il blocco delle chiamate per la prima volta, è necessario inserire il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi una nuova password per attivare la funzione di blocco delle chiamate.


Per bloccare le chiamate in entrata o in uscita

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Blocco chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per deviare le chiamate

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.


Mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

Contatti

Utilizzare l'applicazione Contatti per memorizzare e gestire tutti i numeri, gli indirizzi e-mail e altri dati di contatto in una posizione. Basta sfiorare un contatto per vedere tutte le comunicazioni con quel contatto in una semplice panoramica.

Si possono aggiungere nuovi contatti sul proprio telefono e sincronizzarli con i contatti salvati sul proprio account Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync®, o altri account che supportano la sincronizzazione. L'applicazione Contatti crea automaticamente nuove voci e guida la corrispondenza di dati come indirizzi e-mail con dati esistenti. È possibile gestire questo processo anche manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere www.sonymobile.com/support.

Trasferimento dei contatti sul nuovo telefono



Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo telefono. Selezionare un metodo di trasferimento che più risponde alle vostre esigenze.

Trasferimento di contatti tramite computer

Per trasferire contatti da diversi marchi telefonici, tra cui iPhone, Samsung, HTC e Nokia, è possibile utilizzare un computer.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet con Windows®
- Un cavo USB per il vecchio telefono
- Un cavo USB per il nuovo telefono Android™
- Il vecchio telefono
- Il nuovo telefono Android™

! Se non si ha accesso a tutti gli elementi sopra elencati, accedere a www.sonymobile.com/support/contacts per trovare informazioni su altri modi di trasferire i contatti.

Utilizzo del programma PC Companion per trasferire contatti

Se vengono trasferiti dei contatti utilizzando un PC, utilizzare il programma PC Companion. È gratuito e i file di installazione sono già salvati sul nuovo telefono. PC Companion offre anche una vasta gamma di funzionalità, inclusa l'assistenza all'aggiornamento del software del telefono.

Per installare PC Companion

- 1 **Nuovo telefono:** Accendere il nuovo telefono Android™ e collegarlo ad un PC con un cavo USB.
- 2 **Nuovo telefono:** Sfiare **Installa** per installare PC Companion sul PC.
- 3 **Computer:** Se viene visualizzata una finestra popup, selezionare *Run Startme.exe*. Nella nuova finestra popup che viene visualizzata, fare clic su *Install* per avviare l'installazione e quindi seguire le istruzioni per completarla.

Per trasferire i contatti al nuovo telefono con PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato sul PC.
- 2 Aprire il programma PC Companion sul PC, quindi fare clic su *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.





Trasferimento di contatti tramite computer Apple® Mac®

Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di un computer Apple Mac per il trasferimento di contatti dal vecchio telefono, accedere a www.sonymobile.com/support/contacts.





Trasferimento di contatti tramite sincronizzazione di account

Il telefono funziona con popolari account di sincronizzazione on-line quali Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Se sono stati sincronizzati i contatti del vecchio telefono o del computer con un account on-line, è possibile trasferirli sul nuovo telefono utilizzando tale account. Per informazioni più dettagliate sulla sincronizzazione, vedere *Sincronizzazione di dati sul telefono* a pagina 73.




Per sincronizzare la rubrica del telefono con un account di sincronizzazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz..**
- 3 Per configurare un account di sincronizzazione, sfiorare **Aggiungi account** e seguire le istruzioni sullo schermo. Se si è già configurato un account di sincronizzazione e si desidera sincronizzarsi con quell'account, sfiorare l'account, premere , e sfiorare **Sincronizza ora**.

Per importare contatti dalla carta SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile scegliere di aggiungere i contatti della carta SIM a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti presenti nel telefono. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, premere , quindi sfiorare **Importa tutto**.

Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile aggiungere i contatti importati della memory card a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti importati presenti nel telefono. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Se si ha più di un file vCard sulla scheda SD, viene visualizzato un elenco che mostra differenti batch dei contatti telefonici insieme alle date corrispondenti della loro creazione. Selezionare il batch che si desidera importare.


Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il telefono sia impostato su visibile. Se non lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera ricevere il file, sfiorare **Accetta**.
- 3 Trascinare verso il basso il pannello di notifica e sfiorare il file ricevuto per importare i dati del contatto.

Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica

- 1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
- 2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiore, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

Contatti panoramica schermata

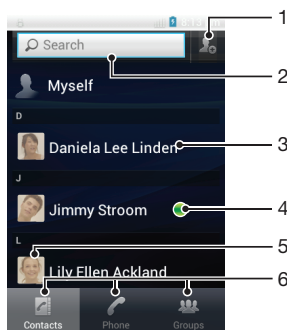

- 1 Sfiore questa icona per creare un contatto
- 2 Campo di ricerca contatto
- 3 Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli
- 4 L'icona visualizza lo stato del contatto sui servizi di messaggistica istantanea
- 5 Sfiore la miniatura del contatto per accedere al menu Contatto Rapido
- 6 Schede di scelta rapida

Gestione della rubrica

Si può creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Si possono selezionare contatti salvati in diversi account e gestirne la visualizzazione sul telefono.

Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio telefono per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, ad esempio, alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli del contatto.




Per visualizzare i contatti

- Dalla schermata Home, sfiorare quindi sfiorare . I contatti sono elencati qui.



Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.




Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account, selezionare l'account a cui si vuole aggiungere questo contatto o sfiorare **Contatto telefono** se si vuole solo utilizzare questo contatto nel telefono.
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, è possibile utilizzare il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.



Per modificare un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fatto**.




Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
 - 3 Sfiore  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
 - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Galleria Xperia™**.



Per visualizzare le comunicazioni con un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera visualizzare.
- 3 Per visualizzare le comunicazioni con il contatto per i diversi supporti, sfiorare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo.

Per eliminare i contatti

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina contatti**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare, oppure sfiorare **Seleziona tutti** per eliminarli tutti.
- 4 Sfiore **Elimina** > **OK**.



Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto **Utente corrente** in cima all'elenco dei contatti, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.



Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Per collegare i contatti

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera collegare ad un altro contatto, quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 3 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo e il secondo contatto non è più visualizzato nell'elenco Contatti.




Per separare i contatti collegati

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Sfiore **Scollega contatto**.
- 4 Sfiore **OK**.

Preferiti



È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

Comunicazione con i propri contatti

Per cercare un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.




Il menu contatti rapido

Sfiore la miniatura di un contatto per visualizzare le opzioni di comunicazione rapida per un particolare contatto. Le opzioni includono la chiamata del contatto, l'invio di un messaggio di testo o un messaggio multimediale, l'inizio di una conversazione utilizzando l'applicazione Google Talk™.




- ! Affinché un'applicazione compaia come opzione nel menu contatti rapido, potrebbe essere necessario configurare l'applicazione nel proprio telefono. Per esempio, è necessario avviare l'applicazione Gmail™ e inserire i dettagli di accesso prima di poter utilizzare Gmail™ nel menu contatti rapido.

Condivisione della rubrica




Inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




Per inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Invia contatti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti .
- 4 Sfiore **Invia**, quindi sfiorare **OK** per confermare.
- 5 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti, è possibile utilizzare una memory card, una scheda SIM o uno strumento di sincronizzazione online come Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per esportare tutti i contatti sulla memory card

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Backup contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Per esportare contatti su una carta SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Backup contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
- 4 Sfiore **Backup**.
- 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.

- ! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.






Messaggi

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal telefono tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.




- ! Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni MMS corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 35.

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore **Nuovo messaggio**.
- 3 Per aggiungere un destinatario, sfiorare **Aggiungi destinatario**, quindi trovare e selezionare la casella di controllo accanto al nome del destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. È inoltre possibile immettere manualmente il numero completo nel campo di ricerca, quindi sfiorare **Aggiungi**.
- 4 Dopo aver aggiunto i destinatari, sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
- 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare  e selezionare un'opzione.
- 7 Se si desidera aggiungere o rimuovere i destinatari prima di inviare il messaggio, premere . Per aggiungere un destinatario, sfiorare **Aggiungi destinatario**. Per rimuovere un destinatario, sfiorare **Modifica destinatari** e sfiorare  affianco al campo destinatario. Al termine, sfiorare **Fatto**.
- 8 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.

- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine **Bozza**.


Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 💡 Quando si riceve un SMS o un MMS, nella barra di stato viene visualizzato . Per leggere il messaggio, è inoltre possibile trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare il messaggio ricevuto all'apertura di tale barra.


Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.



Per inoltrare un messaggio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Sfiore e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Selezionare un destinatario dall'elenco, oppure sfiorare **Aggiungi destinatario** per aggiungere un destinatario che non sia presente nell'elenco.
- 5 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.




Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Sì**.



Per eliminare le conversazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina parecchi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.


Per salvare il numero di un mittente in un contatto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il numero del destinatario nella parte superiore dello schermo.
- 4 Sfiore .
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare  se si desidera creare un nuovo contatto.
- 6 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

Per chiamare il mittente di un messaggio



- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario nella parte superiore dello schermo.
- 4 Se il destinatario è salvato nei contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio




- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Opzioni relative a SMS e MMS



Per modificare le impostazioni di notifica per i messaggi

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Se desiderato, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un segnale acustico di notifica.
- 4 Se lo si desidera, sfiorare **Vibrazione di notifica** e contrassegnare la casella di controllo per attivarla.

Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiore **Rapporto di consegna** per attivare e disattivare il rapporto di consegna.
- ! Quando un messaggio è stato consegnato al destinatario, al suo interno viene visualizzato .

Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM



- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Messaggi SIM**.

E-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail nel telefono per inviare e ricevere e-mail tramite il proprio account regolare o attraverso quello aziendale. O in entrambi i modi. Il telefono può gestire più account e-mail contemporaneamente. È possibile configurare questi account per gestire un'unica casella di posta in arrivo o su più caselle separate. È possibile accedere sul telefono alle e-mail ricevute al proprio account Gmail™ sia dalle applicazioni e-mail che Gmail™.










- 💡 I messaggi e-mail aziendali Microsoft® Outlook® devono essere memorizzati su un server Microsoft® Exchange per poter utilizzare la funzionalità sopra descritta. Per maggiori informazioni, consultare *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 74.

Per configurare nel telefono un account e-mail






- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare .
 - 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**.
 - 4 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione. Se necessario, per informazioni dettagliate sulle impostazioni, contattare il provider di servizi e-mail. Per l'e-mail aziendale impostata sul telefono, selezionare **Exchange** come tipo di account.
 - 5 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da questo account. Al termine, sfiorare **Avanti**.
- 💡 È possibile configurare più di un account e-mail. Vedere *Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono* a pagina 55.

Utilizzo dell'e-mail




Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera utilizzare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da cui si desidera inviare il messaggio.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **A** e iniziare a immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Gli elementi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco dinamico. Sfiare la corrispondenza relativa o continuare a digitare l'indirizzo e-mail completo. Per aggiungere più destinatari, immettere una virgola (,) o un punto e virgola (;) e iniziare a digitare un altro nome. Per eliminare un destinatario, sfiorare .
- 4 Per selezionare un indirizzo e-mail salvato nei contatti, sfiorare , quindi trovare e selezionare la casella di controllo accanto a un destinatario o un campo destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiare il campo oggetto e immettere l'oggetto dell'e-mail.
- 6 Per allegare un file, premere , quindi sfiorare **Allega file**. Sfiare il tipo di file da allegare, quindi sfiorare il file che si desidera allegare dall'elenco del file che viene visualizzato.
- 7 Sfiare il campo del corpo di testo e immettere il testo del messaggio.
- 8 Per aggiungere i campi Cc/Ccn, premere , quindi sfiorare **Aggiungi Cc/Ccn**.
- 9 Per inviare l'e-mail, sfiorare .





Per ricevere messaggi e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito.
 - 3 Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare. Se si desidera controllare gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare la barra contenente , quindi sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare .
- 💡 Se è stato configurato un account e-mail aziendale, è possibile impostare la frequenza di controllo su **Automatico (push)**.




Per leggere le e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente  e selezionare l'account da controllare.
- 3 Nella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere.
- 4 Nel campo del corpo di testo, allontanare le due dita o avvicinarle per ridurre o ingrandire.
- 5 Utilizzare le frecce avanti e indietro per leggere il messaggio successivo o precedente.







Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio desiderato nelle e-mail della posta in arrivo. Le e-mail con allegato vengono identificate da .
- 4 Sfiare la scheda dell'allegato nel corpo dell'e-mail. Tutti gli allegati vengono visualizzati in un elenco.
- 5 Sfiare **Carica** in basso all'elemento allegato.
- 6 Quando l'allegato è stato scaricato, sfiorare **Visualizz.** o **Salva**.






Per salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio desiderato nelle e-mail della posta in arrivo.
- 4 Sfiare il nome del mittente.
- 5 Sfiare **OK** quando viene richiesto di aggiungere il nome ai contatti.
- 6 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto** se si desidera creare un nuovo contatto.
- 7 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.





Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare .
- 4 Per rispondere a tutti, sfiorare  e **Rispondi a tutti**.
- 5 Immettere la risposta, quindi sfiorare .





Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare.
- 4 Sfiare , quindi sfiorare **Inoltra**.
- 5 Sfiare **A** e immettere l'indirizzo del destinatario.
- 6 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .






Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Nelle e-mail della posta in arrivo, contrassegnare la casella di controllo per l'e-mail che si desidera eliminare, quindi sfiorare .






Per cercare e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare . Quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 2 Sfiare .
- 3 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare il tasto ricerca o sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera.
- 4 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiare l'e-mail che si desidera aprire.




Per contrassegnare un'e-mail letta come non letta

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
 - 3 Contrassegnare la casella di controllo per l'e-mail desiderata, quindi sfiorare .
- 💡 Per contrassegnare un'e-mail come letta, selezionare la propria casella di controllo, quindi sfiorare .




Per contrassegnare un'e-mail

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
 - 3 Selezionare la casella di controllo dell'e-mail che si desidera contrassegnare, quindi sfiorare .
- 💡 Per deselezionare l'e-mail, contrassegnarla, quindi sfiorare .





Per visualizzare tutte le e-mail contrassegnate

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare ; quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Speciali**. Le e-mail contrassegnate da tutti gli account vengono visualizzate in un elenco.

Per gestire le e-mail in gruppi

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 2 Contrassegnare le caselle di controllo per le e-mail che si desidera selezionare.
- 3 Al termine, sfiorare una delle icone nella barra degli strumenti, ad esempio, per spostare le e-mail selezionate in un'altra cartella.

Per visualizzare tutte le cartelle di un account e-mail




- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 2 Sfiare  per visualizzare tutte le cartelle nell'account.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo




- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare l'account che si desidera regolare.
- 5 Sfiare **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.


Utilizzo di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono




- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiare **Aggiungi account**.
- 5 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**.
- 6 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione. Se necessario, per informazioni dettagliate sulle impostazioni, contattare il provider di servizi e-mail.
- 7 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da questo account.
- 8 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiare l'account che si desidera impostare come predefinito per la composizione e l'invio di e-mail.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che si apre l'applicazione e-mail.

-  Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Per rimuovere un account e-mail dal telefono


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Trovare e sfiorare **Rimuovi account** > **OK**.

Gmail™ e altri servizi Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere, scrivere e organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo aver configurato il proprio account Google™ nel telefono, è inoltre possibile chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare l'applicazione del calendario del telefono con Google Calendar™ e scaricare applicazioni e giochi da Android Market™.

- ! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Configurare nel telefono un account Google™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account. Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del telefono. o è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Per aprire Gmail™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail™**.


Google Talk™

Il messaging istantaneo di Google Talk™ può essere utilizzato nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione.


Per avviare Google Talk™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Talk**.

Per rispondere a un messaggio istantaneo con Talk

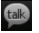

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Talk**, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

Timescape™

Timescape™ raccoglie tutte le comunicazioni in un'unica visualizzazione. Gli aggiornamenti su Facebook™ o Twitter™ vengono visualizzati come tessere in un flusso cronologico sullo schermo. Consente di esplorare i file per ottenere una mini anteprima degli eventi prima di selezionarli e leggere l'intero contenuto. Timescape™ è caratterizzato dal pulsante Infinito  che consente l'accesso a una gamma di contenuti relativi alla voce che si sta attualmente visualizzando.

! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Per avviare Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™** .
- 3 Se si sta avviando Timescape™ per la prima volta, sfiorare la tessera nella schermata di benvenuto per configurare Timescape.
- 4 Sfiare la schermata **Servizi** per accedere ai servizi di social networking come Facebook™ o Twitter™ oppure ricercare estensioni correlate a Timescape su Android Market™.
- 5 Se non si desidera accedere ad account di social networking o ricercare in Android Market™, sfiorare **Fine**.

Visualizzazione principale Timescape™



- 1 Mostra il più recente aggiornamento a un servizio di social network
- 2 I riquadri Timescape™ vengono visualizzati in ordine cronologico
- 3 Filtro eventi Timescape™

Utilizzo di Timescape™

Per scorrere tra le tessere di Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Per scorrere tra le tessere, toccare rapidamente verso l'alto verso il basso.


Per visualizzare l'anteprima di una tessera in Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino alla tessera di cui si desidera visualizzare l'anteprima e sfiorarla.


Filtro eventi Timescape™

-  Tutti gli eventi
-  Chiamate senza risposta
-  SMS e MMS ricevuti
-  Aggiornamenti dai contatti di Twitter™
-  Aggiornamenti dai contatti di Facebook™



Per filtrare gli eventi visualizzati in Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare o toccare rapidamente le icone filtro.



Per aggiornare la visualizzazione principale di Timescape™

- Quando il filtro eventi di Timescape™ è impostato per mostrare tutti gli eventi, premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.
- 💡 Al momento di aggiornare la visualizzazione principale, il telefono potrebbe connettersi a Internet per aggiornare le informazioni degli account e-mail e del servizio Web che si sono collegati a Timescape™.



Per accedere a Facebook™ o Twitter™ da Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Configura servizi**.
 - 4 Sfiare il servizio a cui si desidera accedere.
 - 5 Immettere i dati di accesso.
- 💡 Una volta effettuato l'accesso a un servizio Web, è possibile aggiornare il proprio stato o visualizzare gli aggiornamenti dal servizio Web stesso in Timescape™.

Per aggiornare lo stato di Facebook™ o Twitter™ in Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare  > **Aggiorna stato**.
- 4 Sfiare il servizio per il quale si desidera aggiornare lo stato. Se non si è effettuato l'accesso al servizio, è necessario accedere prima di proseguire. Una volta selezionati i servizi desiderati, sfiorare **Continua**.
- 5 Sfiare il campo di testo e immettere un messaggio, quindi sfiorare **Post**.



Per uscire da Facebook™ o Twitter™ con Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Configura servizi**.
 - 4 Sfiare il servizio da cui si desidera uscire.
- ! Le informazioni dell'account vengono cancellate quando si esce da esso.

Effettuare il download di nuovi servizi per Timescape™

Si può effettuare una ricerca per estensione su Android Market™ e scaricare nuovi servizi per Timescape™. Tali servizi includono applicazioni e plug-in che aggiungono funzionalità extra a Timescape. Per esempio, si possono scaricare applicazioni che aggiornano Timescape con le proprie attività su vari siti di social network.


Per caricare e installare nuovi servizi per Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Configura servizi > Ricerca estensioni**.
 - 4 Se il telefono non dispone di un account Google, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungerne uno. In caso contrario, si viene diretti ad Android Market™.
 - 5 In Android Market™, selezionare un servizio da scaricare dall'elenco visualizzato, quindi seguire le istruzioni per il download e l'installazione.
- 💡 È possibile eliminare i servizi Timescape installati allo stesso modo in cui si eliminano altre applicazioni installate.



Per visualizzare un evento in Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere e sfiorare la tessera dell'evento desiderato in modo che compaia in modalità anteprima. Quindi sfiorare nuovamente la tessera.

Il pulsante Infinito di Timescape™



Quando si sfiora una tessera, il pulsante infinito  viene visualizzato nell'angolo in alto a destra. Se la tessera è collegata a un contatto, sfiorare il pulsante Infinito per accedere al contenuto relativo.

Visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto in Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiorare una tessera per un evento relativo ad un contatto.
- 4 Sfiorare . Tutte le comunicazioni con il contatto vengono visualizzate.
- 5 Selezionare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo per visualizzare la comunicazione con il contatto attraverso altri elementi multimediali.

Impostazioni di Timescape™

Per accedere alle impostazioni di Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Per pianificare aggiornamenti del contenuto dei servizi Web in Timescape™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Mod. aggiornamento**.
- 4 Sfiorare l'opzione desiderata. Se si seleziona **Manuale**, non vengono effettuati aggiornamenti automatici.

Widget di Timescape™

Il widget Timescape™ visualizza gli ultimi eventi Timescape™. Per un rapido accesso, è possibile aggiungere il widget di Timescape™ alla schermata Home. Vedere la sezione *Schermata Home* a pagina 21..


Visualizzazione del widget di Timescape™




- | | |
|---|---|
| 1 | Tessera di Timescape™ |
| 2 | Sfiorare per aggiornare la vista |
| 3 | Scelta rapida alla schermata principale di Timescape™ |
| 4 | Sfiorare per aggiornare lo stato |

! Non si possono visualizzare in anteprima i riquadri quando si utilizzano i widget Timescape™.

Per aggiungere il widget Timescape™ alla schermata iniziale

- 1 Dalla schermata Home, premere .
- 2 Sfiorare **Aggiungi > Widget**.
- 3 Sfiorare **Widget di Timescape™**.
- 4 Selezionare il contenuto che si desidera aggiungere.

Per rimuovere il widget Timescape™ dalla schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, toccare e tenere premuto il widget Timescape™.
- 2 Trascinare il widget su .

Introduzione ad Android Market™

Aprire Android Market™ e accedere ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile navigare tra le diverse categorie di giochi e applicazioni. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Android Market™ è necessario possedere un account Google™. Vedere la sezione *Configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 56.

! Android Market™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Android Market™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Market**.

Download da Android Market™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Android Market™, comprese quelle gratuite.

Prima di scaricare le applicazioni

Prima di iniziare a scaricare da Android Market™, assicurarsi di avere una connessione a Internet funzionante.

Inoltre, ricordarsi che potrebbero applicarsi dei costi del traffico di dati quando si scaricano contenuti con il telefono. Per maggiori informazioni, contattare il gestore.

Per scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Android Market™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- 3 Viene visualizzata una schermata aggiuntiva con ulteriori dettagli, nel caso in cui l'applicazione che si desidera scaricare richieda l'accesso ai dati dell'utente o il controllo su funzionalità del telefono. Leggere attentamente le informazioni sulla schermata perché l'impatto sulle funzionalità del telefono può essere determinante se si prosegue. Sfiare **OK** se si accettano le condizioni o **Annulla** se si desidera annullare il download.

Per scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Android Market™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.
- 3 Viene visualizzata una schermata aggiuntiva con ulteriori dettagli, nel caso in cui l'applicazione che si desidera scaricare richieda l'accesso ai dati dell'utente o il controllo su funzionalità del telefono. Leggere attentamente le informazioni sulla schermata perché l'impatto sulle funzionalità del telefono può essere determinante se si prosegue. Sfiare **OK** se si accettano le condizioni o **Annulla** se si desidera annullare il download.

Per aprire un'applicazione scaricata


- 1 In Android Market™ premere , quindi sfiorare **My Apps**.
- 2 Sfiare l'applicazione scaricata.

💡 Alle applicazioni scaricate è anche possibile accedere dalla schermata Applicazioni.

Cancellazione dei dati di un'applicazione


A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

Per cancellare la cache di un'applicazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Applicazioni**.
- 4 Sfiorare l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
- 5 Sfiorare **Cancella cache**.

! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la cache.

Per eliminare un'applicazione installata


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Applicazioni**.
- 4 Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
- 5 Sfiorare **Disinstalla**.

! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni devono accedere a parti del telefono per poter funzionare correttamente. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione. Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Applicazioni**.
- 4 Sfiorare l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare i dettagli pertinenti in **Autorizzazioni**.

Installazione di applicazioni non provenienti da Android Market™

L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inaffidabile può danneggiare il telefono. Per impostazione predefinita, il telefono blocca tali installazioni. È comunque possibile modificare questa impostazione e consentire installazioni di origine sconosciuta.

! Sony Ericsson non garantisce o assicura le prestazioni di applicazioni di terze parti o di contenuti trasferiti tramite download o altre interfacce del telefono. Allo stesso modo, Sony Ericsson non è responsabile per danni o prestazioni ridotte del telefono attribuibili al trasferimento di contenuti di terze parti. Utilizzare solo contenuti provenienti da fonti attendibili. Contattare il provider dei contenuti per domande o dubbi.

Per consentire l'installazione di applicazioni che non provengono da Android Market™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

Servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, musica, giochi, suonerie e sfondi. Il servizio PlayNow™ offre download gratuiti e non.



💡 Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

Prima di scaricare contenuto

Prima di scaricare, assicurarsi di disporre di una connessione Internet. Inoltre, potrebbe essere necessario avere una memory card inserita nel telefono per scaricare contenuti.

! Quando si scarica contenuto nel telefono, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per le tariffe di trasferimento dati in vigore nel proprio Paese, contattare il gestore di rete.


Per avviare PlayNow™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Download dal servizio PlayNow™

È possibile eseguire il download di una vasta gamma di contenuti dal servizio PlayNow™ direttamente nel telefono. Scegliere tra una grande varietà di applicazioni, giochi, musica, suonerie e altri contenuti. Le opzioni di pagamento per le applicazioni non gratuite possono variare in base al paese.

Per scaricare nel telefono un elemento PlayNow

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **PlayNow™**.
- 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 4 Sfiare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 5 Selezionare "Buy now!" per avviare la procedura di acquisto. Una volta che l'acquisto è stato convalidato, si può iniziare a scaricare i contenuti.

Video Unlimited

Utilizzare il Video Unlimited servizio per noleggiare e acquistare video che si possono visualizzare non solo sul telefono ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®) e PlayStation® 3. Selezionare la scelta dagli ultimi lanci sul mercato di Hollywood, film d'azione, commedie, classici, e molte altre categorie.

- ! Video Unlimited potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per aprire Video Unlimited

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Video Unlimited panoramica del menu



Visualizzare le informazioni sull'account



Cercare un video



Visualizzare lo stato del download di tutti gli elementi



Visualizzare e modificare le impostazioni di account, acquisti e download



Aggiungere il video corrente all'elenco delle preferenze



Eliminare tutti gli elementi dall'elenco delle preferenze



Eliminare il video che si sta guardando dall'elenco delle preferenze



Condividere informazioni sul video corrente tramite social network, e-mail, Bluetooth o un altro metodo



Visualizzare informazioni legali

- ! Il menu Video Unlimited è dinamico, vale a dire che non tutte le opzioni sono sempre disponibili. Ad esempio, l'opzione per eliminare elementi dall'elenco delle preferenze è disponibile solo quando si visualizza tale elenco.

Per aprire il menu Video Unlimited

- Aprire **Video Unlimited**, quindi premere .

Creazione di un Video Unlimited account

Si deve creare un Video Unlimited account se si vogliono acquistare o noleggiare film attraverso il Video Unlimited servizio. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation®, è possibile utilizzarlo.

Esplorazione della Video Unlimited selezione

Sfogliare tra i video per categoria o immettere testo per la ricerca di un elemento in particolare. Se si è interessati, è anche possibile vedere un'anteprima dei video.

Noleggio o acquisto di un video

Quando si noleggia un video, è possibile vederlo entro un intervallo di tempo prestabilito. Questo periodo di tempo varia da mercato a mercato. I video acquistati possono anche essere scaricati sulla maggior parte dei dispositivi Sony™ collegati all'Video Unlimited account.

Video Unlimited panoramica notifiche

Quando si acquistano o si noleggiano video, si possono visualizzare le notifiche seguenti:



Il download del video è stato completato



Il download non è riuscito. Verificare che, ad esempio, il telefono sia collegato a una rete Wi-Fi® e che lo spazio sulla memory card sia sufficiente.



Il download del video è in corso



Il download è in pausa



Conferma dell'acquisto avvenuto



Il conto alla rovescia del periodo di noleggio è iniziato

Riproduzione di un video da Video Unlimited

I video noleggiati o acquistati possono anche essere riprodotti in un dispositivo Sony™ collegato all'account Video Unlimited.

Panoramica menu video

Quando si guarda un video da Video Unlimited, è possibile aprire un menu con le seguenti opzioni:



Elimina il video corrente



Visualizza informazioni sul video corrente



Cambia la lingua dei sottotitoli o rimuove i sottotitoli



Cambia la lingua dell'audio

Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio su abbonamento che offre accesso a milioni di canzoni tramite una connessione 3G o Wi-Fi® e l'opportunità di eseguire una sincronizzazione con la musica e le playlist utilizzando un PC con Windows®. È possibile gestire e modificare la propria libreria musicale personale nel cloud da un'ampia gamma di dispositivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Music Unlimited potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per aprire Music Unlimited



- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Organizzazione

Agenda

Il telefono dispone di un'agenda per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare l'agenda del telefono con quella Web. Consultare *Sincronizzazione di dati sul telefono* a pagina 73.




Per impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
- 2 Premere  e selezionare un'opzione.

Visualizzare più calendari

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Altro** > **I miei calendari**.
- 3 Sfiore per selezionare i calendari da eliminare.



Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Nuovo evento**.
 - 3 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
 - 4 Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
 - 5 Selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, sfiorare .
 - 6 Sfiore **Salva**.
-  Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il telefono emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.



Per modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Altro** > **Impostazioni**.
- 3 Sfiore per aprire le impostazioni che si desidera cambiare e modificare a piacimento.


Sveglia

Utilizzare il telefono come una sveglia e selezionare una delle suonerie del telefono come suono della sveglia. La sveglia non suona se il telefono è spento, ma suona se il telefono è impostato in modalità silenziosa.


Per aprire la sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
-  È anche possibile aprire la sveglia sfiorando l'orologio analogico dopo averlo aggiunto come widget alla schermata Home.

Per impostare un nuovo allarme

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore **Aggiun. allarme**.
- 4 Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni dell'allarme.
- 7 Sfiore **Fine**.

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Ora**.
- 5 Scorrere su o giù per regolare l'ora.
- 6 Sfiore **Imposta**.
- 7 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 8 Sfiore **Fine**.

! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.


Per disattivare una sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore una delle sveglie contrassegnate.
- 4 Deselezionare la casella di controllo **Attiva allarme**.


Per attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore una delle sveglie non contrassegnate.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Attiva allarme**.


Eliminare una sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera eliminare.
- 4 Sfiore **Elimina**, quindi sfiorare **OK**.


Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Suoneria** e selezionare un'opzione.
- 5 Sfiore **Fine**.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Ripeti**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.



Per impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Etichetta**, immettere il nome della sveglia.
- 5 Sfiore **OK**.

Per attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**.
- 3 Sfiare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione**.

Per impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il telefono è in modalità silenziosa

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Allarmi**, quindi premere .
- 3 Sfiare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Allarme in mod. silenz.**

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Mentre suona l'allarme, sfiorare **Posponi**.



Disattivare una sveglia mentre suona

- Mentre suona l'allarme, sfiorare **Spegni**.


Scansione con l'applicazione NeoReader™

Utilizzare il telefono come un lettore di codici a barre per scoprire ulteriori dettagli sugli elementi scansionati. Ad esempio, su una pubblicità in una rivista si vede un cappotto e si desidera scoprire il rivenditore più vicino per comprarlo. Se l'inserito contiene un codice a barre leggibile, l'applicazione NeoReader™ utilizza tale codice per accedere ai contenuti Web su dispositivi mobili, come pagine Web con ulteriori informazioni sul prodotto o posizioni sulla mappa dei rivenditori vicini. NeoReader™ supporta i tipi di codice a barre standard.


Per avviare l'applicazione NeoReader™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  NeoReader™.

Per eseguire la scansione di un codice a barre









- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, tenere la fotocamera del telefono sopra il codice a barre fino a che esso non sia completamente visibile nel mirino.
- 2 Il telefono effettua automaticamente la scansione e vibra quando il codice a barre viene riconosciuto. Se il codice a barre non viene riconosciuto, sfiorare  per effettuare manualmente la scansione del codice.

Per immettere manualmente un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare il campo di testo, quindi immettere i numeri del codice a barre.

Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™

Le seguenti opzioni menu sono disponibili nell'applicazione NeoReader™:

-  Acquisire il codice a barre utilizzando un'immagine a risoluzione più elevata in casi in cui NeoReader™ non riconosce in modo automatico il codice a barre
-  Immettere manualmente i numeri del codice a barre. Questa opzione può essere utilizzata se la fotocamera ha dei problemi con la lettura del codice a barre
-  Visualizzare un elenco dei codici a barre precedentemente scansionati
-  Selezionare le preferenze per come si utilizza l'applicazione NeoReader™
-  Visualizzare informazioni sull'applicazione NeoReader™
-  Leggere ulteriori informazioni sui diversi tipi di codici a barre, e su come utilizzare NeoReader™
-  Selezionare le impostazioni personali, come la lingua o il paese. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare il contenuto del codice a barre
-  Inviare un messaggio di testo per invitare un amico a scaricare l'applicazione NeoReader™

Sempre in forma con ANT+

ANT+ è una tecnologia wireless che permette l'utilizzo di accessori per il fitness, come il monitoraggio del battito cardiaco e i sensori di velocità, grazie alla quale è possibile trasmettere dati tra il telefono e altri dispositivi. Con ANT+ è possibile memorizzare in un unico dispositivo i dati di un tapis roulant o di una cyclette per lo spinning. Per fare in modo che il telefono elabori i dati ANT+ bisogna semplicemente scaricare un'applicazione come iMapMyFitness.

Sincronizzazione di dati sul telefono

È possibile sincronizzare con il telefono contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono. La sincronizzazione del telefono con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati.

È possibile:


- accedere ai contatti Gmail™, Google Calendar™, Google™, ai segnalibri di Google™ Chrome e ad altri servizi Google utilizzati.
- accedere all'e-mail, ai contatti e alle applicazioni del calendario aziendali.
- accedere ai contatti, al calendario e agli album di Facebook™ e ad altri servizi utilizzati.
- sincronizzare il telefono con un server Internet tramite SyncML™.

Sincronizzazione con Google™



Consente di sincronizzare il telefono con i contatti di Gmail™, Google Calendar™, Google™, con i segnalibri e i dati di Google™ Chrome da altri servizi Google utilizzati. Consente inoltre di visualizzarli e gestirli in modo facile come lo si farebbe da un computer.

Dopo la sincronizzazione, è possibile trovare Gmail™ nell'applicazione Gmail™, Google Calendar™ nell'applicazione Calendario, i contatti di Google™ nell'applicazione Rubrica e altri dati nelle relative applicazioni Google installate.

Per configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che le applicazioni possano sincronizzare i dati automaticamente.
- 4 Sfiorare **Aggiungi account** > **Google**.
- 5 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Backup e ripristino** se si desidera eseguire il backup dei dati sull'account Google™, quindi sfiorare **Accetta**.
- 7 Sfiorare **Fine**.
- 8 Sfiorare l'account Google™ appena creato e selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.



Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Sfiorare l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per sincronizzare il browser con Google™ Chrome

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Sfiorare l'account Google™, quindi selezionare la casella di controllo pertinente per sincronizzare il browser.

Per rimuovere un account Google™ dal telefono


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Sfiorare l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali


Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro telefono. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Agenda** e **Contatti**.

- ! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.


Per configurare nel telefono e-mail, calendario e contatti aziendali

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**.
- 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che i dati vengano sincronizzati automaticamente in base all'intervallo di sincronizzazione impostato.
- 4 Sfiare **Aggiungi account** > **Aziendale**.
- 5 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 6 Sfiare **Avanti**. Il telefono inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni come il nome del dominio e l'indirizzo del server Exchange.
- 7 Sfiare **OK** per consentire al server aziendale di controllare il telefono.
- 8 Selezionare i dati da sincronizzare con il telefono, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 9 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del telefono. Ad esempio, consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 10 Quando la configurazione è terminata, è possibile immettere un nome per l'account aziendale così da renderlo facilmente identificabile.



Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account aziendale.
- 3 Sfiare **Impostazioni account**, quindi sfiorare l'account aziendale che si desidera modificare.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account aziendale.
- 3 Sfiare **Impostazioni account**, quindi sfiorare l'account aziendale per cui si desidera impostare un livello di sincronizzazione.
- 4 Sfiare **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account aziendale dal telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con telefono Facebook™ inside Xperia™

Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul telefono. Oltre all'utilizzo delle applicazioni standard di Facebook per accedere all'account Facebook online, è anche possibile sincronizzare l'account Facebook con un telefono. Per farlo, è necessario configurare un account Facebook™ inside Xperia™, consentendo così l'accesso diretto ai contenuti Facebook da altre applicazioni sul telefono. Ad esempio, è possibile creare

dei post su Facebook da Timescape™ e accedere ai contatti, alle foto e alle voci del calendario Facebook dalle applicazioni correlate nel telefono, quali l'applicazione calendario.



Per impostare un account Facebook™ inside Xperia™ nel telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
 - 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che le applicazioni possano sincronizzare i dati automaticamente.
 - 4 Sfiorare **Aggiungi account** > **Facebook in Xperia™**.
 - 5 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account Facebook™ inside Xperia™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 💡 È anche possibile impostare un account Facebook™ inside Xperia™ sul telefono contrassegnando la **Integrazione Facebook** casella di controllo in **Impostazioni** > **Xperia™** > **Facebook in Xperia™**.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Facebook™ inside Xperia™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Sfiorare l'account **Facebook in Xperia™**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.


Per rimuovere un account Facebook™ inside Xperia™ dal telefono

- ⚠ Quando si rimuove un account Facebook™ inside Xperia™ dal telefono, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
 - 3 Sfiorare l'account **Facebook in Xperia™**.
 - 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
 - 5 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.



Sincronizzazione tramite SyncML™

Sincronizzare il telefono con un server Internet tramite SyncML™. Visualizzare e gestire i contatti, calendario e segnalibri dal telefono in modo facile come lo si farebbe da un computer.


Per configurare nel telefono un account SyncML™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
 - 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che i dati vengano sincronizzati automaticamente in base all'intervallo impostato.
 - 4 Sfiorare **Aggiungi account** > **SyncML**.
 - 5 Sfiorare i campi account, indirizzo del server, nome utente e password, quindi immettere le informazioni richieste.
 - 6 Sfiorare **Intervallo di sincr.** e selezionare la frequenza con cui si desidera sincronizzare automaticamente il telefono.
 - 7 Sfiorare un elemento che si desidera sincronizzare, ad esempio i contatti. Quindi immettere l'indirizzo del server, il nome utente e la password. Ripetere questo passaggio per ciascun elemento che si desidera sincronizzare.
 - 8 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- ⚠ Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'account, contattare il provider di servizi SyncML™.



Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account SyncML™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Sfiare l'account SyncML™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account SyncML™.
- 3 Sfiare **Impostazioni account**.
- 4 Sfiare **Intervallo di sincr.** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account SyncML™ dal telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account SyncML™.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal telefono utilizzando la tecnologia Wi-Fi®. In tal modo, è possibile navigare sul Web e usufruire di tariffe più economiche per chiamate e trasferimento dati.

Se la propria società o azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete con il telefono. In tal modo, è possibile ad esempio accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Wi-Fi®

L'utilizzo della tecnologia Wi-Fi® consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless. Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi®, è necessario prima cercare e connettersi a una rete Wi-Fi® disponibile. La potenza del segnale della rete Wi-Fi® può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi® la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Prima di utilizzare il Wi-Fi®





Per navigare in Internet utilizzando una connessione Wi-Fi®, è necessario cercare una rete Wi-Fi® disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete Wi-Fi® può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinarsi al punto di accesso Wi-Fi®, per aumentare la potenza del segnale.

Per attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare  accanto a **Wi-Fi** affinché  diventi . Il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi® disponibili.

! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva. Sfiare **Wi-Fi**.
 - 4 Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® disponibili. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da  e le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
 - 5 Sfiare una rete Wi-Fi® per connettersi ad essa. Se si sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi® protetta, verrà richiesta l'immissione della password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
- ! Il telefono memorizza le reti Wi-Fi® alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete Wi-Fi® con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il telefono vi si conatterà automaticamente.
- 💡 In alcune posizioni, le reti Wi-Fi® aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® rilevate.
- 3 Toccare un'altra rete Wi-Fi® per connettersi ad essa.

Per eseguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiare **Scansione**. Il telefono ricerca le reti Wi-Fi® e quelle rilevate vengono visualizzate in un elenco di reti disponibili.
- 4 Sfiare una rete Wi-Fi® dell'elenco per connettersi ad essa.



Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®, si deve attivare l'impostazione Wi-Fi® sul telefono.


Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®


- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiare **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiare **Aggiungi rete**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
- 5 Sfiare il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiare **Salva**.

! Per il nome SSID rete e la password, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi®.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa



- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Criterio di sospensione del Wi-Fi®

Impostando un criterio di sospensione del Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dal Wi-Fi alla rete dati del cellulare.

! Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il telefono utilizza la connessione dati del cellulare per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati cellulare per il telefono).





Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiare **Avanzate**.
- 5 Sfiare **Tieni Wi-Fi attivo durante sospensione**.
- 6 Selezionare un'opzione.

Dispositivi connessi

È possibile condividere i file multimediali presenti nel telefono con altri dispositivi tramite una connessione Wi-Fi® condivisa. Quando il telefono è connesso alla rete domestica tramite Wi-Fi® ed ha la funzione **Dispositivi connessi** attivata, altri dispositivi client possono collegarsi alla stessa rete domestica e visualizzare e riprodurre le immagini salvate nel telefono. Ad esempio, è possibile visualizzare foto o riprodurre brani musicali su un dispositivo client collegato. Un dispositivo client può essere, ad esempio, un computer con un software client, una fotocamera, un TV o una PlayStation®3. Tutti i dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance.


Per utilizzare la funzione Dispositivi connessi

- 1 Connettersi a una rete Wi-Fi®.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 3 Sfiorare  affianco a **Cambia nome server** e modificare il nome del telefono se necessario. Questo nome verrà visualizzato in seguito su altri dispositivi collegati alla rete Wi-Fi per identificare il telefono.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Condividi contenuto**. Nella barra di stato viene visualizzato . Il telefono ora può funzionare con un server multimediale.
- 5 Collegare il computer o altri dispositivi client alla stessa rete Wi-Fi®.
- 6 Attivare il software client installato nel computer. Trovare e selezionare il telefono come server.
- 7 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del telefono. Sfiorare ed impostare le autorizzazioni di accesso.
- 8 Trasferire il contenuto verso il telefono e visualizzarlo sui dispositivi client. Ciò potrebbe richiedere alcuni minuti se vi sono molte foto o molti brani musicali salvati sul telefono.
- 9 Per chiudere la visualizzazione **Dispositivi connessi** premere . La funzione **Dispositivi connessi** continua ad essere in esecuzione in background.
- 10 Per disconnettersi dal server, passare alla vista **Dispositivi connessi** nel telefono e deselezionare la casella di controllo **Condividi contenuto**.


Un dispositivo client per il quale sono già state impostate le autorizzazioni di accesso è un dispositivo client registrato ed è visualizzato nell'elenco **Dispositivi registrati**. Un dispositivo client in attesa di ricevere le autorizzazioni di accesso viene visualizzato nell'elenco **Dispositivi in sospeso**.

- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base al dispositivo client. Fare inoltre riferimento alla Guida per l'utente del dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete domestica stia funzionando.


Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo client in sospeso

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 3 Selezionare un livello di autorizzazione.

Modificare il nome di un dispositivo client registrato

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 3 Immettere un nuovo nome per il dispositivo client.

Modificare il livello di accesso di un dispositivo client registrato

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Dispositivi connessi**.
- 2 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 3 Sfiorare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza sulla condivisione di contenuto con altri dispositivi

- Quando si apre la vista **Dispositivi connessi**, premere , quindi sfiorare **Guida**.

Condivisione della connessione dati del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del telefono con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il telefono in un centro Wi-Fi® portatile.

Quando il telefono condivide la connessione dati, le seguenti icone potrebbero essere visualizzate nella barra di stato o nel pannello di Notifica:



Tethering USB attivo



Centro Wi-Fi® portatile attivo



Tethering USB e centro portatile attivi

Per condividere la connessione dati del telefono con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul telefono.
 - 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
 - 3 Dalla schermata Home, sfiorare
 - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Tethering USB**. Il telefono avvia la condivisione della connessione dei dati della propria rete mobile con il computer tramite connessione USB. Una notifica in corso viene visualizzata nella barra di stato e nel pannello di notifica.
 - 6 Deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o disconnettere il cavo USB per interrompere la condivisione della connessione dati.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del telefono ed una scheda SD tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Collegare il telefono ad un computer* alla pagina 120.
- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito android.com/tether.

Per condividere una connessione dati del telefono come un hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete. Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 5 Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**. Il telefono inizia a riprodurre il nome della rete Wi-Fi® (SSID). È ora possibile connettersi a questa rete con un massimo di 8 computer o altri dispositivi.
- 8 Deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** quando si desidera interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®.

Per rinominare o rendere sicuro l'hotspot

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.


Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il telefono per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno della


rete effettiva. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione nel telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire contenuto nel telefono, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 120. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Sfiore **Aggiungi rete VPN**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Browser Web

È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare e navigare in diverse pagine Web, aggiungere pagine come segnalibri o salvare pagine per la visualizzazione offline. È possibile aprire fino a 16 finestre contemporaneamente e passare facilmente da una all'altra. È inoltre possibile richiedere la versione desktop di una pagina Web se non si desidera visualizzare la versione mobile.

Per aprire il browser Web

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .


Navigazione del Web

Barra di ricerca e degli indirizzi

Utilizzare la barra di ricerca e degli indirizzi per navigare sul Web.



- 1 Visualizzare lo stato del download della pagina Web corrente
- 2 Immettere un termine da cercare per una pagina Web oppure l'indirizzo di una pagina Web da caricare
- 3 Annullare il download della pagina Web corrente

 A volte la barra di ricerca e degli indirizzi non viene visualizzata al termine del download della pagina Web. Viene visualizzata di nuovo se si tocca rapidamente lo schermo verso il basso.

Per accedere a una pagina Web


- 1 Sfiare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un indirizzo Web.
- 3 Sfiare **Vai**.

Per cercare una pagina Web

- 1 Sfiare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un termine da cercare.
- 3 Sfiare **Vai**.

Per uscire dal browser Web


- Durante la navigazione, premere .

 Quando il browser viene riaperto, anche dopo il riavvio del telefono, viene visualizzato esattamente come prima. Ad esempio, viene aperto lo stesso numero di finestre.

Navigazione di pagine Web

Per selezionare un collegamento

- Per selezionare un collegamento in una pagina Web, sfiorarlo. Il collegamento selezionato viene evidenziato e la pagina Web si carica quando si solleva il dito.

 Se per errore si seleziona un collegamento prima di sollevare il dito, allontanare il dito dal collegamento per deselezionarlo.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere .

Per ingrandire o ridurre una pagina Web


Utilizzare uno dei seguenti metodi per ingrandire o ridurre all'interno di una pagina Web:

- Sfiare due volte per ingrandire la pagina Web e ripetere l'operazione per tornare alla visualizzazione normale.
- Sfiare un'area della pagina Web contemporaneamente con due dita e allontanarle per ingrandire o avvicinarle per ridurre.



Per ricaricare la pagina Web corrente

- Premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.


Per salvare una pagina Web per la visualizzazione offline

- 1 Una volta caricata la pagina Web, premere .
 - 2 Sfiare **Salva per lettura offline**. Si viene quindi indirizzati alla scheda **Pagine salvate**, dove è possibile visualizzare tutte le pagine Web salvate.
- ! Se la memory card non è disponibile, la pagina Web non può essere salvata.


Per visualizzare una pagina Web salvata in precedenza

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare la scheda **Pagine salvate**.
- 4 Trovare e selezionare la pagina Web che si desidera visualizzare.


Per caricare la versione live di una pagina Web offline

- 1 Quando una pagina Web offline è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Carica pagina live**.



Per richiedere la versione desktop di una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
 - 2 Sfiare **Richiedi sito desktop**.
- ! Una volta che si è scelto di visualizzare la versione desktop di una pagina Web in una finestra, tutte le altre pagine Web visualizzate successivamente nella stessa finestra verranno visualizzate nelle relative versioni desktop. Sfiare nuovamente **Richiedi sito desktop** per ripristinare le impostazioni precedenti.

Per condividere un collegamento nella pagina Web corrente

- 1 Durante la navigazione, premere .
- 2 Sfiare **Condividi pagina**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Per chiudere una finestra del browser


- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi. Viene visualizzato un elenco di tutte le finestre aperte.
- 3 Sfiare  nella finestra che si desidera chiudere o toccare rapidamente la finestra a destra o a sinistra della schermata per chiuderla.

Gestione di segnalibri



I segnalibri consentono di accedere rapidamente alle pagine Web preferite e visitate di frequente. È possibile aggiungere segnalibri direttamente dal browser del telefono. È anche possibile sincronizzare il browser del telefono con i segnalibri di Google™ Chrome sincronizzati nell'account Google mediante il computer. Vedere *Per sincronizzare il browser con Google™ Chrome* a pagina 73.

In base al gestore di rete, alcuni segnalibri potrebbero essere preinstallati nel telefono.



Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione della pagina Web, premere .
- 2 Sfiare **Salva nei segnalibri**.
- 3 Se lo si desidera, modificare il segnalibro.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.



Per aprire un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
Vengono visualizzati i nomi di tutti gli account sincronizzati con Google™ Chrome. I segnalibri salvati direttamente sul telefono vengono elencati nell'account **Locali**.
- 3 Sfiare l'account per visualizzarne i segnalibri. Vengono visualizzati tutti i segnalibri nell'account.
- 4 Sfiare un segnalibro per aprirlo.



Per modificare un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Tenere premuto un segnalibro.
- 4 Nel menu che si apre, sfiorare **Modifica segnalibro**.
- 5 Modificare un segnalibro a piacimento.
- 6 Al termine, sfiorare **OK**.




Per aggiungere una pagina Web presente nei segnalibri alla schermata Home

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare e tenere premuto un segnalibro che si desidera aggiungere alla schermata Home.
- 4 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi scorciatoia a Home**.

Per eliminare un segnalibro



- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Tenere premuto un segnalibro.
- 4 Nel menu visualizzato, sfiorare **Elimina segnalibro** per eliminare il segnalibro selezionato.

Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web visitata in precedenza


- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Per visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate in precedenza, sfiorare la scheda **Cronologia**, quindi sfiorare una delle frecce in basso.
- 4 Sfiare  accanto alla pagina Web che si desidera aggiungere come segnalibro.
- 5 Se lo si desidera, modificare più informazioni dettagliate come il nome e la posizione del segnalibro.
- 6 Al termine, sfiorare **OK**.

Gestione di testo e immagini

Per trovare testo in una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
- 2 Sfiare **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere il testo della ricerca. Nella pagina Web vengono evidenziati i caratteri che coincidono con la ricerca.
- 4 Sfiare le frecce verso l'alto o il basso per accedere all'elemento evidenziato precedente o successivo.
- 5 Sfiare  per chiudere la barra di ricerca.

Copiare il testo da una pagina Web

- 1 Toccare e tenere premuta la parte del testo che si desidera copiare fino a evidenziarla. Alle estremità della selezione vengono visualizzate delle schede. Trascinare le schede in modo da selezionare completamente il testo che si desidera copiare.
 - 2 Sfiare , quindi sfiorare **Copia**.
 - 3 Per incollare il testo in un'e-mail, SMS o MMS, toccare e tenere premuto il campo di testo nell'applicazione selezionata e sfiorare **Incolla** nel menu visualizzato.
- ! Se il testo che si desidera copiare fa parte di un collegamento a un'altra pagina Web, viene visualizzato un menu in cui è necessario sfiorare **Seleziona testo** prima di poter continuare.



Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Sulla pagina Web attiva, toccare e tenere premuta l'immagine desiderata fino alla visualizzazione del menu.
 - 2 Sfiare **Salva immagine**.
- ! Se la memory card non è disponibile, l'immagine non può essere salvata.



Finestre multiple

Il browser supporta la visualizzazione simultanea di massimo otto finestre diverse. Ad esempio, è possibile accedere alla webmail in una finestra e leggere le notizie del giorno in un'altra. È molto semplice passare da una finestra all'altra. Se si desidera navigare sul Web con ulteriore privacy, è possibile utilizzare la scheda incognita per aprire una finestra in cui salvare le informazioni non personali o i cookie durante la connessione.

Per aprire una nuova finestra del browser

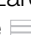- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .


Per aprire una finestra incognita

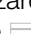- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Nuova scheda in incognito**.

Per aprire un link in una nuova finestra del browser

- 1 Toccare e tenere premuto un link fino a che viene visualizzato un menu.
- 2 Sfiare **Apri in nuova scheda**.


Per passare da una finestra all'altra del browser

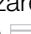- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Scorrere in alto o in basso per visualizzare un elenco di tutte le finestre aperte.
- 4 Sfiare la finestra alla quale si desidera passare.


Download dal Web

È possibile scaricare applicazioni e contenuti durante la navigazione sul Web utilizzando il browser Web presente nel telefono. In genere, è necessario toccare un collegamento di download per il file desiderato e il download si avvia automaticamente.

Per visualizzare i file scaricati

- 1 Assicurarsi di aver inserito la memory card nel telefono prima di visualizzare un file scaricato in precedenza (nella card).
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Download**.


Per annullare un download in corso

- 1 Quando il telefono inizia il download di un file, trascinare verso il basso la barra di stato e sfiorare il file in scaricamento.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto al file in scaricamento da annullare.
- 3 Sfiore .


Impostazioni del browser

È possibile personalizzare la visualizzazione e modificare le impostazioni del browser. Ad esempio, è possibile modificare le dimensioni del testo visualizzato in base alle proprie esigenze oppure cancellare la cache, i cookie, la cronologia di navigazione e altri dati collegati ai siti Web visitati.


Per modificare le impostazioni del browser

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.


Per modificare le dimensioni del testo nelle pagine Web

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
- 3 Regolare le impostazioni delle dimensioni testo come desiderato.


Per cancellare la memoria cache dal telefono

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cache**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Per cancellare i cookie del browser

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cookie**, quindi sfiorare **OK** per confermare.


Per cancellare la cronologia del browser

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cronologia**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Adattamento automatico di pagine Web

Il browser dispone di un'opzione di adattamento automatico che facilita la lettura di grandi pagine Web con grandi quantità di testo e immagini, come le nuove pagine. Quando l'opzione è abilitata, sfiorando due volte lo schermo subito dopo aver eseguito lo zoom con le dita, il browser riadatta automaticamente le immagini e le colonne di testo sullo schermo. Se l'opzione di adattamento automatico è disabilitata, potrebbe essere necessario scorrere ai lati per leggere un'intera frase.


Per adattare automaticamente le pagine Web

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Avanzate** > **Adatta autom. pagine**.

Riempimento automatico di testo

Il riempimento automatico consente di inserire automaticamente dati come nomi e indirizzi in diversi moduli Web, così da non dover inserire le stesse informazioni più volte in diverse pagine Web.

Per creare testo per l'auto compilazione

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Generali**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Compilazione automatica moduli**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiare **Testo per compilazione automatica**, quindi immettere il testo che si desidera utilizzare per l'auto compilazione su moduli Web, ad esempio, nome e indirizzo.
- 5 Al termine, sfiorare **Salva**.

Impostazioni di plug-in

È possibile regolare una funzione di plug-in su una pagina Web. Ad esempio, è possibile abilitare i plug-in in modo da ottenere un effetto visivo ottimale quando si visualizza una pagina Web. In alternativa, per aumentare la velocità di navigazione, è possibile configurare il browser in modo che esegua i plug-in solo su richiesta oppure è possibile disabilitarli completamente.

Per abilitare plug-in su richiesta

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
 - 2 Sfiare **Impostazioni** > **Avanzate** > **Attiva plug-in**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Su richiesta**.
-  Potrebbe essere necessario riavviare il browser affinché l'impostazione abbia effetto.

Musica

È possibile ottenere il meglio dal lettore musicale. Ascoltare e organizzare la musica, audiolibri e podcast trasferiti alla memory card da un computer o acquistati e scaricati da negozi online.

Per rendere il contenuto facilmente disponibile per il lettore musicale, si può utilizzare l'applicazione Media Go™. Media Go™ guida il trasferimento di contenuti musicali tra un computer e un telefono. Per maggiori informazioni, vedere *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 120.

Copia dei file multimediali sulla memory card








Copiare tutti i contenuti preferiti dal computer al telefono ed iniziare ad utilizzare in modo completo la funzione di intrattenimento. Trasferire musica, foto, video ed altri file è semplice. Collegare il telefono al computer con un cavo USB ed utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Utilizzare un'applicazione di gestione file come ad esempio, Windows Explorer. Consultare *Per trasferire contenuti tra telefono e computer utilizzando un cavo USB* a pagina 120
- Utilizzare l'applicazione del computer Media Go™. Consultare *Media Go™* a pagina 121

Consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 120 per informazioni più generali sulla connessione del telefono e sul trasferimento di file.

Utilizzo del lettore musicale

Riprodurre il contenuto audio

- 1 Nella schermata schermata Home, sfiorare **Media** >  per aprire il lettore musicale. Se  non viene visualizzato, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare  per aprire la libreria musicale.
- 3 Sfiare  per sfogliare i file audio per artista. Sfiare  per sfogliare per album. Sfiare  per sfogliare per playlist. Sfiare  per sfogliare i file audio per brano musicale.
- 4 Per cercare un brano musicale, scorrere verso l'alto o il basso.
- 5 Sfiare un brano musicale per riprodurlo.

Panoramica lettore musicale



- | | |
|---|--|
| 1 | Consente di navigare nella musica disponibile nella memory card |
| 2 | Sfiorare il pulsante Infinito per trovare informazioni relative online |
| 3 | Copertina (se disponibile) |
| 4 | Consente di tornare al brano musicale precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere |
| 5 | Pulsante Play/Pausa |
| 6 | Indicatore di progresso: trascinare o sfiorare per avanzare rapidamente e tornare indietro |
| 7 | Tempo rimanente del brano musicale corrente |
| 8 | Consente di passare al brano musicale successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di far avanzare rapidamente |
| 9 | Consente di visualizzare la coda di riproduzione attuale |



Per cambiare brano musicale

- Nel lettore musicale, sfiorare  o .

Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore musicale, sfiorare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica


- Nel lettore musicale, toccare e tenere premuto  o .

💡 È anche possibile trascinare verso destra o verso sinistra l'indicatore di avanzamento.

Per regolare il volume audio

- Quando il lettore musicale sta riproducendo un brano, premere il tasto Volume.



Migliorare l'audio con l'equalizzatore

- 1 Con il lettore musicale aperto, premere .
- 2 Sfiare **Equalizzatore**.
- 3 Selezionare uno stile musicale.



Per visualizzare una coda di riproduzione attuale

- Nel lettore musicale, sfiorare .

Ridurre a icona il lettore musicale

- Quando il lettore musicale è in riproduzione, premere  per accedere alla schermata precedente o premere  per accedere alla schermata Home. Il lettore musicale continua la riproduzione in background.



Tornare al lettore musicale quando sta riproducendo musica in sottofondo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
 - 2 Sfiare il titolo del brano musicale per aprire il lettore musicale.
- 💡 In alternativa, è possibile premere e trattenere  e quindi sfiorare  per tornare al lettore musicale.

Eliminare un brano musicale

- 1 Aprire la libreria del lettore musicale e cercare il brano musicale che si desidera eliminare.
 - 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano musicale, quindi sfiorare **Elimina**.
- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

Eliminare uno o più brani musicali nello stesso momento


- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Premere .
- 3 Sfiare **Elimina parecchi**.
- 4 Sfiare uno o più brani musicali da eliminare.
- 5 Sfiare **Elimina**.

Per condividere un brano


- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore musicale, toccare e tenere premuto il titolo di un brano musicale.
 - 2 Sfiare **Invia**.
 - 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.
- 💡 È anche possibile condividere gli album e le playlist in questo modo.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Per condividere uno o più brani musicali allo stesso tempo

- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore musicale, premere .
 - 2 Sfiare **Invia molti**.
 - 3 Sfiare uno o più brani musicali da condividere.
 - 4 Sfiare **Invia**.
 - 5 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.


Per consigliare un brano su Facebook™

- 1 Mentre il brano viene riprodotto nel lettore musicale, sfiorare  per mostrare "Mi piace" su **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 2 Sfiare **Condividi** per inviare il brano a **Facebook™**. Se il brano viene ricevuto, si riceve un messaggio di conferma da **Facebook™**.

Widget del lettore musicale

Il widget del lettore musicale è un'applicazione in miniatura che consente l'accesso diretto al lettore musicale da schermata Home. È necessario aggiungere questo widget a schermata Home prima di utilizzarlo.

Per aggiungere il widget del lettore musicale alla schermata Home

- 1 Dalla schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Aggiungi > Widget**.
- 3 Sfiare **Lettore musicale**.

Scoperta del contenuto audio correlato

Nel lettore musicale, è possibile scoprire il contenuto audio correlato all'artista che si sta ascoltando sfiorando il pulsante Infinito .





È inoltre possibile cercare il contenuto audio correlato a un artista in particolare mentre si sfogliano contenuti nel lettore musicale. Il lettore musicale cerca ed elenca i risultati nelle seguenti modalità:

- Video musicali su YouTube™
- Informazioni dell'artista su Wikipedia
- Testi su Google
- Video per karaoke su YouTube™
- Ricerche avanzate sul Web

Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

Per riprodurre brani musicali in ordine casuale

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare  e sfogliare fino a un album o sfiorare  e sfogliare fino a una playlist.
- 3 Aprire l'album o la playlist sfiorandone il nome.
- 4 Sfiare .



💡 È inoltre possibile sfiorare  e riprodurre tutti i brani musicali nell'elenco.

Playlist



Il lettore musicale crea automaticamente **Playlist intelligenti** nella scheda della playlist  della libreria del lettore musicale. Inoltre, il lettore musicale crea una playlist (denominata **Più riprodotti**) delle canzoni riprodotte più di frequente per ciascun artista nella libreria audio. È inoltre possibile creare playlist personalizzate dalla musica che si trova nella memory card.

In aggiunta, è possibile copiare le playlist da un computer alla memory card se si dispone dell'applicazione Media Go™ installata sul computer. Quando si collega e installa il telefono sul computer mediante il cavo USB, la memory card viene visualizzata nell'applicazione Media Go™ del computer. Per ulteriori informazioni, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 120.



Riprodurre playlist intelligenti

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 In **Playlist intelligenti**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

Per riprodurre i brani più ascoltati di un artista

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare un artista.
- 3 Sfiore **Brani preferiti**. Vengono visualizzati fino a dieci brani musicali dell'artista.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.



Creare la propria playlist

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Per aggiungere un artista, un album o un brano musicale ad una playlist, toccare e continuare a toccare il nome per aprire un menu.
- 3 Sfiore **Aggiungi a playlist >Crea nuova playlist**.
- 4 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**. Ora è stata creata una playlist ed è stato aggiunto un album o un brano musicale a quella playlist. Visualizzare le playlist sfiorando  nella libreria del lettore musicale.

Aggiungere brani musicali a una playlist

- 1 Mentre si esplora la libreria del lettore musicale, toccare e tenere premuto il nome dell'artista, il titolo dell'album o il brano musicale che si desidera aggiungere.
- 2 Sfiore **Aggiungi a playlist**.
- 3 Sfiore il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un artista, un album o un brano musicale. L'artista, l'album o il brano musicale è stato aggiunto alla playlist.


Per riprodurre le proprie playlist

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 In **Playlist personali**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

Per rimuovere un brano da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano musicale che desiderate eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist**.

Eliminare una playlist



- 1 Nel lettore musicale, sfiorare , quindi selezionare **Playlist**.
- 2 Toccare e tenere premuto la playlist da modificare.
- 3 Sfiore **Elimina**.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

Identificazione della musica con la tecnologia TrackID

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID di tutto il mondo. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso. Se non si riesce a utilizzare questa applicazione, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 138.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.



Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™** .
- 💡 Inoltre è possibile utilizzare il widget TrackID™ per aprire l'applicazione **TrackID™**.

Per cercare informazioni su un brano utilizzando TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, tenere il telefono nella direzione della fonte musicale.
- 2 Sfiare **Registra**. Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.

Per visualizzare classifiche TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare . La prima volta che si visualizza una classifica, essa viene impostata in base alla propria regione.
- 2 Per vedere le classifiche delle ricerche più comuni in altre regioni, sfiorare  > **Regioni**.
- 3 Selezionare il proprio Paese o la propria regione.

Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate quando l'applicazione TrackID™ riconosce il brano. È possibile scegliere di acquistare il brano o condividerlo tramite e-mail o SMS. È inoltre possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'artista del brano.

Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
 - 2 Dalla schermata di informazioni sul brano musicale, sfiorare **Download**.
 - 3 Seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.
- ! La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per condividere un brano utilizzando e-mail o SMS

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Selezionare un metodo di condivisione.
- 3 Seguire le istruzioni nel telefono per completare la procedura.

Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiare **Informazioni sull'artista**.




Per eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiare **Elimina**.
- 3 Sfiare **Sì** nella finestra popup.

Utilizzo di TrackID™ per identificare brani musicali sulla radio FM

È possibile utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali durante la riproduzione sulla radio FM e mentre vengono condivisi su **Facebook**.



Per identificare un brano sulla radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Collegare un vivavoce cablato o un paio di altoparlanti al telefono.
 - 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
 - 4 Durante la riproduzione di una canzone sulla radio FM, sfiorare .
 - 5 L'applicazione TrackID™ campiona la canzone. Se il brano viene riconosciuto, verrà presentato un risultato del brano musicale.
- ! Questa funzione potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.


Radio FM

È possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. Si può ascoltare la radio tramite un vivavoce portatile o le cuffie oppure mediante l'altoparlante del telefono. È necessario connettere un vivavoce portatile o le cuffie, poiché tali dispositivi fungono da antenna per la radio FM. All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto.

Per aprire la radio FM

- 1 Collegare un vivavoce portatile o un paio di altoparlanti al telefono.
 - 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! È necessario connettersi a un vivavoce portatile o alle cuffie, che fungono da antenna.

Panoramica della radio FM

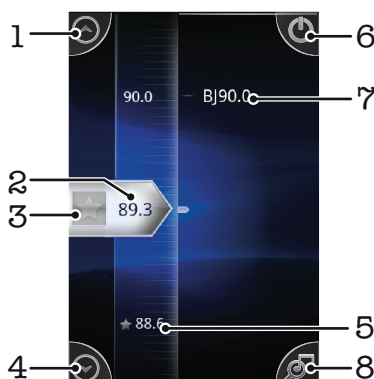

- | | |
|---|--|
| 1 | Consente di spostarsi verso l'alto, selezionando il preferito precedente (disponibile quando sono stati salvati dei preferiti) |
| 2 | La frequenza sintonizzata |
| 3 | Consente di salvare o rimuovere un canale dai preferiti |
| 4 | Consente di spostarsi verso il basso, selezionando il preferito successivo (disponibile quando sono stati salvati dei preferiti) |
| 5 | Un canale preferito salvato |
| 6 | Tasto di accensione/spegnimento della radio |
| 7 | Informazioni RDS (Radio Data System): non disponibili in tutti i paesi/regioni |
| 8 | Consente di aprire l'applicazione TrackID™ |

Spostamento tra canali radio


È possibile spostarsi tra canali radio lungo una banda di frequenza nei seguenti modi:

- Toccando rapidamente in alto e in basso.
- Trascinando.
- Sfiando un canale oppure, se disponibili, le informazioni RDS (identificazione della stazione).


Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.



Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiare .

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere dai preferiti.
- 2 Sfiare .

Per spostarsi tra i canali preferiti

- Quando la radio è attiva, sfiorare  o .
- ! Per spostarsi tra i preferiti, è necessario salvare almeno due canali come preferiti.

Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.



Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa

Si può decidere di ascoltare la radio tramite un viva voce portatile o le cuffie oppure mediante l'altoparlante del telefono.

Per passare dall'altoparlante al viva voce e viceversa

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Ripr. in altoparlante**.
- 3 Per riprodurre nuovamente il suono tramite il viva voce portatile o le cuffie, premere  e sfiorare **Ripr. in auricolare**.

Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™

Consente di utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali mentre li si riproduce sulla radio FM del telefono.


Per identificare una canzone sulla radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Mentre si sta riproducendo la canzone sulla radio FM del telefono, sfiorare .
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona la canzone, viene visualizzato un indicatore di progresso. Se il campionamento viene completato con successo, vi verrà presentato un risultato del brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
 - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Scattare foto e registrare video

La fotocamera del telefono è dotata del sensore Exmor R che permette di ottenere foto e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la fotocamera del telefono è possibile scattare normali foto 2D oppure riprendere foto 3D in modalità 3D Sweep Panorama™. Inviare foto e video agli amici come MMS oppure caricarli su un servizio Web.

Panoramica comandi fotocamera

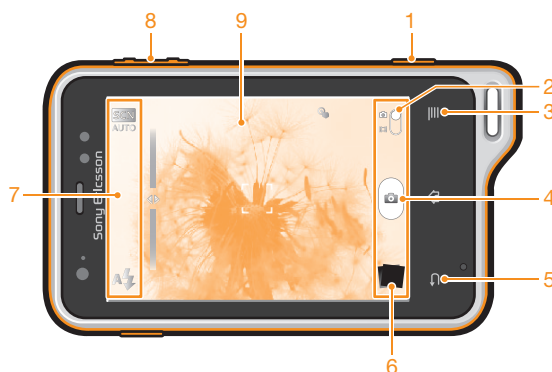

- | | |
|---|--|
| 1 | Tasto Fotocamera – Attivare la fotocamera/Scattare foto/Registrare video |
| 2 | Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa |
| 3 | Consente di visualizzare tutte le impostazioni |
| 4 | Consente di scattare foto o registrare video |
| 5 | Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera |
| 6 | Consente di visualizzare foto e video |
| 7 | Icone impostazione fotocamera |
| 8 | Ingrandimento o riduzione dell'immagine |
| 9 | Schermo principale della fotocamera |

Per aprire la fotocamera

- Quando la schermata è attiva, tenere premuto il tasto della fotocamera.



Disattivare la fotocamera

- Premere  dalla schermata principale della fotocamera.






Utilizzo della fotocamera

Esistono tre modi per scattare foto con la fotocamera. È possibile premere il tasto della fotocamera, sfiorare il pulsante sullo schermo della fotocamera o toccare un punto sullo schermo.





Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Premere a metà il tasto della fotocamera per attivare la messa a fuoco automatica.
- 4 Quando la cornice della messa a fuoco diventa di colore verde, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Per scattare una foto toccando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
 - 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
 - 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** e selezionare **Acquisizione a tocco** se non già selezionato.
 - 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
 - 6 Per attivare l'autofocus, toccare e tenere premuto un punto sullo schermo. Quando la cornice di messa a fuoco diventa verde, sollevare il dito per scattare la foto.
- ! Prestare attenzione a non toccare ,  o le altre icone quando si tocca lo schermo per scattare una foto.


Per scattare una foto sfiorando il pulsante sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** e selezionare **Tasto sul display** se non già selezionato.
- 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 6 Sfiare il pulsante sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.


Per utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per ridurre o ingrandire.

Per utilizzare il flash della fotocamera



- 1 Quando la fotocamera è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Flash** e selezionare l'impostazione desiderata per il flash.
- 3 Scattare la foto.

Per visualizzare le foto e i video

- 1 Aprire la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima sulla parte inferiore dello schermo per aprire una foto o un video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video. I video sono identificati da .

- 💡 Nel passaggio 1, è inoltre possibile toccare rapidamente le anteprime da destra a sinistra e selezionare quella che si desidera visualizzare.




Per eliminare una foto

- 1 Aprire la foto che si desidera eliminare.
- 2 Premere , quindi sfiorare .

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Per attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare l'icona in alto a sinistra, quindi selezionare **Normale**.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 5 Sfiare **Modalità messa a fuoco** > **Rilevamento volto**.




Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice verde indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Riconoscimento sorriso

La funzione di rilevamento sorriso consente di scattare la foto solo quando il soggetto sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Una cornice verde indica il volto selezionato. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Per attivare il rilevamento sorrisi



- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 4 Sfiare **Riconoscimento sorriso** e selezionare un rilevamento sorriso.

Per scattare una foto con la funzione di rilevamento sorrisi






- 1 Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione **Riconoscimento sorriso**, puntare la fotocamera sul soggetto. Ciascun volto rilevato viene visualizzato in una cornice nel mirino (non oltre cinque volti).
- 2 La fotocamera seleziona il volto da mettere a fuoco.
- 3 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice verde e la foto viene scattata automaticamente.
- 4 Se non viene rilevato un sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare la foto manualmente.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.




Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Per attivare il geotagging


- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Tag geografico > Attiva**.
- 4 Sfiare **OK** per accettare l'abilitazione del GPS e/o di altre reti wireless.
- 5 Sfiare l'impostazione che si desidera selezionare in **La mia posizione**.
- 6 Dopo avere confermato le impostazioni, premere  per tornare alla schermata della fotocamera.
- 7 Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. In caso negativo, verificare la propria connessione di rete GPS e/o wireless.


Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

Per regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfioccare una delle icone delle impostazioni a sinistra dello schermo.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 5 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi modificarla come desiderato.

Per personalizzare il pannello impostazioni della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, premere  per visualizzare tutte le impostazioni.
- 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera



Riconoscimento scena

La fotocamera individua la scena più adatta. Quando si seleziona una scena, viene visualizzata un'icona con il testo per la scena.



Normale



Panorama in movim. 3D

3D Sweep Panorama™ vi consente di creare foto panoramiche con grandangolo di qualsiasi scena in 3D. Premere semplicemente il tasto della fotocamera e spostare la fotocamera in modo regolare da un lato all'altro.



Panorama in movimento

Utilizzare questa impostazione per creare foto panoramiche con grandangolo. Premere semplicemente il tasto della fotocamera e spostare la fotocamera in modo regolare da un lato all'altro.

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.



Autofocus singolo

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera, la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.



Autofocus multiplo

Il fuoco è impostato automaticamente in diverse aree dell'immagine. Tenere premuto lo schermo della fotocamera, la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. L'autofocus continuo è disattivato.



Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo della fotocamera. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera, la cornice di messa a fuoco da bianca diventa verde una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.



Infinito

Per scattare le foto a una certa distanza. La messa a fuoco è impostata sui soggetti lontani. Quelli più vicini alla fotocamera potrebbero risultare sfocati. L'autofocus continuo è disattivato.



Fuoco touch

Sfioccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera, la cornice di messa a

fuoco da bianca diventa verde una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Valore di esposizione



Consente di determinare la quantità di luce nella foto da scattare. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera catturare.



Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.



Media

Consente di calcolare l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.



Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Bilanciam. bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Automatico

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



Fluorescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



Luce diurna

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



Nuvoloso

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Stabilizzatore di immagini

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.



Attiva

Lo stabilizzatore d'immagine è attivato. Quando è attiva questa funzione, il salvataggio dell'immagine dura di più.



Disattiva

Per scattare una foto quando lo stabilizzatore è disattivato.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione **Normale** e in modalità di acquisizione **Fotocamera frontale**.

Scene

Consente di utilizzare la funzione Scene per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.



Disattiva

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile eseguire video manualmente.



Ritratto

Per i ritratti. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide.



Orizzontale

Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti. Quando è selezionato **Orizzontale**, la modalità di messa a fuoco passa a **Infinito**.



Scena notturna

Per foto notturne o in ambienti con poca luce (senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile. Quando è selezionato **Scena notturna**, la modalità di messa a fuoco passa a **Infinito**.



Ritratto notturno

Per ritratti notturni o in ambienti con poca luce (senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Spiaggia e neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sottoesposte.



Sport

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Documento

Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione



Auto

La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.



Flash di riempimento

Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.



Disattiva

Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.



Riduzione occhi rossi

Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.



5MP 4:3

Immagine di 5 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.



3MP 16:9

Immagine di 3 megapixel con proporzioni 16:9. Un formato widescreen a risoluzione elevata. Presenta una risoluzione superiore al full HD. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

**2 MP 4:3**

Immagine di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi non-widescreen.

**2 MP 16:9**

Immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il telefono. Adatto ad autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la fotocamera durante gli scatti

**Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.

**Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.

**Disattiva**

La foto viene scattata appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Riconoscimento sorriso

Utilizzare la funzione di rilevamento del sorriso per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di scattare una foto.

**Sorriso grande**

La foto viene scattata solo in presenza di grandi sorrisi.

**Sorriso medio**

La foto viene scattata solo in presenza di sorrisi medi.

**Sorriso piccolo**

La foto viene scattata solo in presenza di sorrisi lievi.

**Disattiva**

La funzione di rilevamento del sorriso è disattivata.



Tag geografico

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto

**Attiva**

Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**.

Consultare *Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione* a pagina 122.

Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato  sullo schermo della fotocamera. Mentre il telefono ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .

**Disattiva**

Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto

Suono otturatore

Scegliere di avere o meno il suono nell'acquisizione di una foto.

Metodo di acquisizione

Selezionare il metodo da utilizzare per scattare foto.

**Tasto sul display**

Scattare una foto sfiorando il pulsante visualizzato sullo schermo della fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

**Acquisizione a tocco**

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questo si applica solo quando la modalità di messa a fuoco è impostata sul touch focus.



Solo tasto fotocamera

Scattare una foto utilizzando solo il tasto hardware Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

Mano ferma

Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

Avvicinarsi

Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire lo schermo della fotocamera.

Varietà

Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

Utilizzare uno sfondo in tinta unita




Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.

Tenere l'obiettivo pulito





I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

Utilizzo della videocamera






Per registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
 - 3 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
 - 4 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per registrare un video sfiorando lo schermo







- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
 - 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
 - 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** > **Acquisizione a tocco** se non è già selezionato.
 - 5 Sfiare la videocamera per avviare la registrazione.
 - 6 Sfiare lo schermo della fotocamera per interrompere la registrazione.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per registrare un video sfiorando il pulsante sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 4 Sfiare **Metodo di acquisizione**, quindi selezionare **Tasto sul display** se non è già selezionato.
- 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 6 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 7 Sfiare  per interrompere la registrazione.



💡 Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per riprodurre i video registrati

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare le anteprime sul fondo della schermata.
- 4 Scorrere verso sinistra o verso destra per navigare tra tutte le foto e i file video. I video sono identificati da .
- 5 Sfiare  per riprodurre un video.
- 6 Per interrompere la riproduzione di un video, sfiorare  o .




💡 È inoltre possibile scorrere le anteprime da destra verso sinistra per trovare il file che si desidera riprodurre.

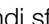Per eliminare un video registrato


- 1 Navigare il video che si desidera eliminare.
- 2 Premere , quindi sfiorare .

Utilizzo delle impostazioni della videocamera

Per regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare una delle icone delle impostazioni a sinistra dello schermo.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 5 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Per personalizzare il pannello impostazioni della videocamera

- 1 Quando la videocamera è aperta, premere  per visualizzare tutte le impostazioni.
- 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

💡 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.



Disattiva

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile eseguire video manualmente.



Ritratto

Per i video in modalità ritratto. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide.



Orizzontale

Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti. Quando è selezionato **Orizzontale**, la modalità di messa a fuoco passa a **Infinito**.



Modalità notte

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



Spiaggia e neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sottoesposti.



Sport

Utilizzare per video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Illuminatore

Utilizzare la luce per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.



Attiva



Disattiva

A volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.

Metodo di acquisizione

Selezionare il metodo utilizzato per registrare un video.



Tasto sul display

Registrare un video con il pulsante sullo schermo della fotocamera.



Acquisizione a tocco

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito.



Solo tasto fotocamera

Registrare un video solo con il tasto hardware della fotocamera.

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.



Autofocus singolo

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.



Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si sfiora lo schermo della fotocamera, una cornice verde indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.



Infinito

Utilizzare per registrare video da una certa distanza. La messa a fuoco è impostata sui soggetti lontani. Quelli più vicini alla fotocamera potrebbero risultare sfocati.

Dimensioni video

Consente di regolare il formato video per i diversi formati



HD 720p

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel.



Full Wide VGA

Formato Full Wide VGA con proporzioni 16:9. 864×480 pixel.

**VGA**

Formato VGA con proporzioni 4:3. 640 x 480 pixel.

**QVGA**

Formato Quarter VGA con proporzioni 4:3. 320 x 240 pixel.

**MMS**

Consente registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il telefono. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.

**Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.

**Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.

**Disattiva**

Il video viene registrato appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Valore di esposizione

Questa impostazione permette di determinare la quantità di luce nell'immagine ripresa. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

Bilanciam. bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

**Automatico**

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

**Incandescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

**Fluorescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

**Luce diurna**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

**Nuvoloso**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Stabilizzatore di immagini

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

**Attiva**

È possibile registrare un video con lo stabilizzatore attivato.

**Disattiva**

È possibile registrare un video con lo stabilizzatore disattivato.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

**Attiva****Disattiva**

Suono otturatore

Scegliere se attivare o disattivare l'audio durante la registrazione di un video.

Fotocamera 3D

La fotocamera 3D consente di scattare foto panoramiche e in grandangolo che inquadrano più di una scena e aggiungono spessore al soggetto. È possibile riprodurre le foto 3D Sweep Panorama™ su una TV che supporta il 3D.

Attivare la fotocamera 3D

- Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .

Panoramica fotocamera 3D



- | | |
|---|---|
| 1 | Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa |
| 2 | Consente di scattare foto o registrare video |
| 3 | Freccia direzionale – permette di spostare la fotocamera |
| 4 | Consente di visualizzare foto e video |
| 5 | Barra delle impostazioni |

Per scattare una foto in modalità 3D Sweep Panorama™

- 1 Attivare la fotocamera 3D.
- 2 Sfiore l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi selezionare **Panorama in movim. 3D** se non già selezionato.
- 3 Premere a metà il tasto della fotocamera per bloccare la messa a fuoco automatica.
- 4 Premere fino in fondo il tasto della fotocamera, quindi eseguire la panoramica con la fotocamera da sinistra verso destra con un movimento orizzontale stabile.


Suggerimenti per scattare foto 3D Sweep Panorama™

Tenere presenti le seguenti limitazioni per scattare foto 3D:

- La ripresa 3D non è l'ideale se il soggetto è di grandi dimensioni o instabile, se il soggetto principale è troppo vicino alla fotocamera e se offre un contrasto minimo, come il cielo, una spiaggia di sabbia o un prato.
- Le immagini 3D comprendono diverse immagini JPEG e file MPO associati. Se si elimina un file MPO sulla fotocamera, quando è collegata al computer, non sarà più possibile visualizzare l'immagine JPEG associata.
- Se con la fotocamera non è possibile eseguire la panoramica dell'intero soggetto nel tempo di riproduzione fornito, viene visualizzata un'area grigia nell'immagine a struttura mista. Se ciò accade, spostare rapidamente la fotocamera per registrare un'immagine 3D completa.
- In condizioni di scarsa luminosità, le immagini possono risultare sfocate. Per ottenere risultati migliori, scattare le foto in ambienti esterni luminosi.
- In presenza di luci intermittenti, quali luci fluorescenti, gli scatti 3D potrebbero non riuscire.
- Quando si preme a metà il tasto della fotocamera, si imposta il blocco di messa a fuoco e di esposizione automatica. Se la luminosità, la messa a fuoco e altre condizioni cambiano notevolmente nell'intervallo di tempo tra quando si impostano questi due blocchi e quando si preme fino in fondo il tasto della fotocamera per eseguire lo scatto, questo potrebbe non riuscire.

- La fotocamera potrebbe annullare la ripresa 3D in presenza delle seguenti situazioni: viene eseguita la panoramica con la fotocamera troppo rapidamente, la fotocamera viene scossa troppo, viene eseguita la panoramica con la fotocamera nella direzione opposta.

Per scattare una foto in modalità Sweep Panorama™

- 1 Attivare la fotocamera 3D.
- 2 Sfiocare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi selezionare **Panorama in movimento**.
- 3 Toccare  e selezionare la direzione nella quale eseguire la panoramica.
- 4 Premere a metà il tasto della fotocamera per bloccare la messa a fuoco automatica e l'esposizione.
- 5 Premere fino in fondo il tasto della fotocamera, quindi eseguire la panoramica con la fotocamera in modo progressivo nella direzione della freccia in movimento.

Suggerimenti per scattare foto Sweep Panorama™ (2D)

Tenere in considerazione le seguenti limitazioni quando si scattano foto Sweep Panorama™:

- Se non è possibile eseguire una panoramica dell'intero soggetto nei tempi previsti, si crea un'area grigia nell'immagine composita. In tal caso, spostare la fotocamera più velocemente per registrare un'immagine panoramica completa.
- Poiché diverse immagini sono riunite insieme, la parte di unione non sempre si registra in modo fluido.
- In condizioni di luce debole, le immagini panoramiche possono essere sfocate o di bassa qualità.
- In presenza di luci intermittenti, come le luci fluorescenti, la luminosità o il colore delle immagini combinate potrebbero non essere uniformi.
- La modalità Sweep Panorama™ non è idonea all'utilizzo nelle seguenti situazioni: quando i soggetti sono in movimento o troppo vicini alla fotocamera; quando le immagini desiderate offrono poco contrasto, come foto di spiagge sabbiose, prati o cieli; quando le immagini sono in continua trasformazione, come nel caso di onde o cascate.
- La fotocamera può interrompere la ripresa di immagini nelle seguenti situazioni: se si sposta la fotocamera troppo velocemente; se si scuote troppo la fotocamera; se si sposta la fotocamera in direzione opposta.

Visualizzazione di foto e video nella Galleria

Utilizzare Galleria per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera del telefono oppure per visualizzare contenuti simili scaricati o copiati sulla memory card. Nella Galleria è inoltre possibile visualizzare foto e video caricati su servizi online, ad esempio un album Web Picasa™ o

Dalla Galleria, è possibile anche condividere con amici foto e video preferiti tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, e-mail o messaggistica istantanea. È anche possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto e impostarle come sfondo o come immagini di contatti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Collegare il telefono ad un computer* alla pagina 120.

BRAVIA® ENGINE

La tecnologia Mobile BRAVIA® ENGINE di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia BRAVIA® ENGINE è attiva per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.


Per disattivare Mobile BRAVIA® ENGINE

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display**.
- 3 Deselezionare la **Mobile BRAVIA Engine** casella di controllo se è già contrassegnata.

Aprire la Galleria e visualizzare gli album

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Galleria Xperia™**. Le foto e i video sulla memory card, inclusi quelli ripresi con la fotocamera e quelli scaricati dal Web o da altre posizioni, vengono visualizzati negli album.

💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica** in **Impostazioni** > **Display**.

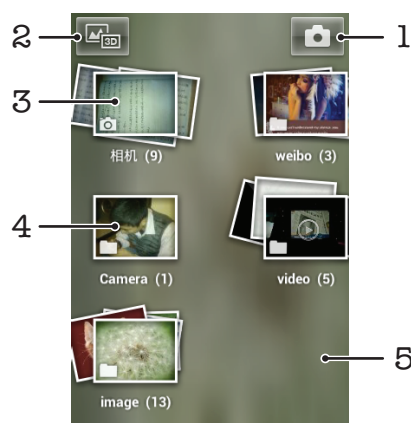


- | | |
|---|--|
| 1 | Sfiorare per aprire la fotocamera |
| 2 | Sfiora per aprire l'album 3D |
| 3 | Pila album – tocca con due dita e allontanale per visualizzare il contenuto |
| 4 | Album di foto e video ripresi con la fotocamera del telefono |
| 5 | Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata per visualizzare più album |

Lavorare con gli album

È possibile personalizzare foto e video dentro gli album e spostare il contenuto da un album all'altro. È inoltre possibile caricare contenuti dagli album di Galleria su servizi online come Picasa™ e Facebook™ e visualizzare i contenuti di questi servizi online in Galleria.



Aprire un album nella Galleria

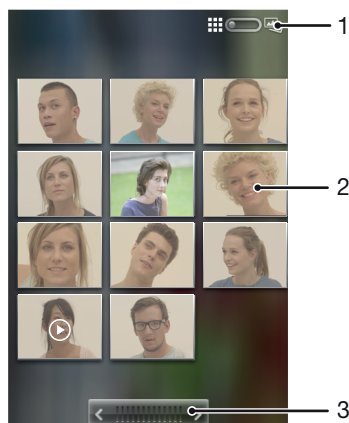- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Galleria Xperia™**.
- 3 Sfiare l'album che si desidera visualizzare. L'album si apre mostrando i contenuti di foto e video in una griglia secondo un ordine cronologico. In alto nello schermo viene visualizzato il nome dell'album.



- | | |
|---|--|
| 1 | Sfiare per passare dalla vista a pila a quella a griglia |
| 2 | Sfiare una foto o un video per poterli visualizzare |
| 3 | Sfiare una freccia per scorrere una schermata alla volta. Trascinare a sinistra o a destra per scorrere rapidamente. |

Per visualizzare foto e video nella Galleria

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Galleria Xperia™**.
 - 3 Sfiare un album. Le foto e i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 4 Sfiare una foto o un video per visualizzarlo.
 - 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica** in **Impostazioni > Display**.



Per modificare come i contenuti di un album vengono visualizzati nella Galleria

- 1 Quando si visualizza un album nella Galleria, trascinare il tasto cambio vista  dell'album a destra per visualizzare i contenuti dell'album in pila.
- 2 Trascinare il tasto cambio vista album  a sinistra per visualizzare i contenuti dell'album in una griglia cronologica.


Lavorare con i gruppi di contenuto nella Galleria

È possibile selezionare vari video o foto in un album e utilizzarli in gruppi, ad esempio per inviare alcune foto di un album a un amico.


Per lavorare con gruppi di foto o video nella Galleria

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Galleria Xperia™**.
- 3 Aprire l'album con il contenuto su cui si desidera lavorare.
- 4 Per attivare la modalità di selezione, toccare e tenere premuto uno degli elementi con cui si desidera lavorare.
- 5 Selezionare o deselezionare gli elementi con cui si desidera lavorare.
- 6 Premere , quindi utilizzare gli strumenti della barra degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.

Condividere un album nella Galleria

- ! Se un album viene condiviso, non eliminare la copia originale prima del completo invio degli elementi.
- 1 Dalla schermata principale della Galleria, toccare e tenere premuto l'album desiderato. La modalità di selezione è ora attivata.
 - 2 Contrassegnare gli album che si desidera condividere, quindi premere .
 - 3 Sfiare **Condividi**.
 - 4 Ne menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere gli album selezionati.

Per eliminare un album nella Galleria

- 1 Dalla schermata principale della Galleria, toccare e tenere premuto l'album con cui si desidera lavorare. La modalità di selezione è attivata.
- 2 Verificare gli album che si desiderano eliminare, poi premere .
- 3 Sfiare **Elimina**. Nella finestra di dialogo che si apre, sfiorare ancora **Elimina**.



Lavorare con le foto nella Galleria

È possibile modificare e riorganizzare le foto nella Galleria. Ad esempio, è possibile rifilare foto, utilizzarle come immagini di contatti e come sfondo.


Per eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare due volte lo schermo per ingrandirla. Sfiare nuovamente due volte per ridurla.
- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.


Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Galleria Xperia™**.
- 3 Sfiare un album per aprirlo, quindi sfiorare una foto e premere .
- 4 Sfiare **Presentazione** sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 5 Sfiare una foto per terminare la presentazione.


Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere .
- 2 Sfiare **Altro**, quindi selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Sfiare **Imposta come** > **Immagine del contatto** sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare il contatto che si desidera associare alla foto.
- 4 Se necessario, ritagliare la foto.
- 5 Sfiare **Salva**.


Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Sfiare **Imposta come** > **Sfondo** sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Se necessario, ritagliare la foto.
- 4 Sfiare **Salva**.


Per ritagliare una foto

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Nel barra degli strumenti, sfiorare **Altro** > **Ritaglia**.
- 3 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, per ridimensionare la cornice trascinare il dito all'interno o all'esterno.
- 4 Per ridimensionare contemporaneamente tutti i lati della cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli per visualizzare le frecce, quindi trascinare l'angolo.
- 5 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 6 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, sfiorare **Salva**. La versione originale non ritagliata resta nella memory card del telefono.

Per condividere una foto

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Nel barra degli strumenti, sfiorare **Condividi**.
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per eliminare una foto

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Sfiare **Elimina** sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Dalla finestra di dialogo che si apre, sfiorare **Elimina**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

Se si abilita la rilevazione dell'ubicazione quando si scattano delle foto, è possibile utilizzare successivamente le informazioni raccolte. Ad esempio, è possibile visualizzare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti il luogo dove è stata scattata. L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione viene indicata anche come geotagging. Quando si abilita la rilevazione dell'ubicazione, è possibile selezionare sia l'utilizzo GPS satellitare sia le reti wireless o entrambe, per trovare la propria posizione.

Per ulteriori informazioni, vedere *Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione* a pagina 122.

Per attivare la rilevazione della posizione

- 1 Dalla schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Satelliti GPS** e/o **Servizio localizzazione Google**.

Per visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Durante la visualizzazione del geotagging di una foto, premere .
- 2 Sfiare **Altro** > **Mostra sulla mappa**.

Operazioni con i video

Utilizzare Galleria per guardare i video girati con la videocamera, scaricati o copiati nella memory card. È anche possibile condividere i video con gli amici o caricarli su YouTube™.

Per riprodurre un video



- 1 In Galleria, navigare nell'album contenente i video che si desidera riprodurre.
- 2 Sfiare il video per riprodurlo.
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video



- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

 In alternativa, è possibile sfiorare  o .


Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Per condividere un video

- 1 Aprire un album della Galleria contenente un video.
 - 2 Per attivare la modalità di selezione, toccare e tenere premuto un elemento con cui si desidera lavorare.
 - 3 Contrassegnare il video o i video che si desidera condividere.
 - 4 Premere .
 - 5 Sfiare **Condividi**.
 - 6 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.
-  Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.


Per eliminare un video

- 1 Aprire un album della Galleria contenente un video.
- 2 Per attivare la modalità di selezione, toccare e tenere premuto un elemento con cui si desidera lavorare.
- 3 Verificare il o i video che si desiderano eliminare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Elimina**.
- 5 Dalla finestra di dialogo che si apre, sfiorare **Elimina**.


Visualizzazione di foto in un album 3D

In un album 3D è possibile visualizzare e riprodurre tutte le foto scattate con la fotocamera 3D.

Per visualizzare foto 3D in un album 3D

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album 3D**.
- 3 Toccare una foto 3D.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto 3D successiva nell'album 3D. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto 3D precedente.

Per riprodurre una foto 3D in un album 3D

- 1 Aprire la foto 3D. Se non vengono visualizzati i controlli, sfiorare lo schermo.
 - 2 Sfiare .
- ! È possibile riprodurre solo foto 3D acquisite con dimensioni di immagine panorama standard.


Ingrandire una foto in 3D in un album 3D

- Quando viene visualizzata una foto in 3D in un album 3D, sfiorarla due volte per ingrandirla o ridurla.
- 💡 Per ingrandire o ridurre, è possibile anche pizzicare con due dita insieme o allontanarle. Quindi, trascinare la foto in 3D per visualizzarne le diverse parti.


Gestione delle foto in un album 3D

Utilizzare un album 3D per caricare foto in 3D su album Web on-line. Ad esempio, se si ha un profilo Facebook™, è possibile caricare le foto in un album 3D del proprio account. È anche possibile utilizzare un album 3D per eliminare foto.

Per condividere una foto 3D in un album 3D

- 1 Quando si visualizza una foto 3D in un album 3D, sfiorare la foto 3D se non vengono visualizzati controlli.
- 2 Sfiare .
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per eliminare una foto 3D in un album 3D






- 1 Quando si visualizza una foto 3D in un album 3D, sfiorare la foto, se non viene visualizzato alcun comando.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **OK**.

Tecnologia wireless Bluetooth™



Utilizzare la funzione Bluetooth™ per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth™ compatibili o ad accessori vivavoce. È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel telefono e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™. Ricordare di rendere visibile il telefono se si desidera che venga rilevato da altri dispositivi Bluetooth™.

! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth™ possono variare.

Per attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare  accanto a **Bluetooth** affinché  diventi . Nella barra di stato viene visualizzato .
- 4 Sfiorare **Bluetooth**.
- 5 Sfiorare **Non visibile ad altri dispositivi Bluetooth**.



Per regolare il tempo di visibilità del telefono in altri dispositivi Bluetooth™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Dare un nome al telefono

È possibile dare un nome al telefono. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al telefono

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Premere  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il telefono.
- 6 Sfiorare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™


Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il telefono a un vivavoce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla successiva connessione con un dispositivo Bluetooth™ associato.


Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere sia associati che connessi con l'altro dispositivo.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™, ma può essere connesso solo a un profilo Bluetooth™ per volta.

Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia attivata la funzione Bluetooth™ e la funzione di visibilità ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth™ disponibili vengono visualizzati nell'elenco.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al telefono.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto. Il telefono e il dispositivo Bluetooth™ sono ora associati.

Per connettere il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth che richiede l'associazione al telefono prima di effettuare la connessione, seguire le istruzioni relative.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera collegare al telefono.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth™, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web



Per inviare elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che il dispositivo Bluetooth™ a cui si desidera inviare l'elemento abbia attivato Bluetooth™ e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Nel dispositivo di invio, aprire l'applicazione contenente l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino all'elemento desiderato.
- 3 In base all'applicazione e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, aprire l'elemento o premere . Potrebbero esistere altre modalità per inviare un elemento.
- 4 Selezionare un elemento del menu da inviare o condividere.
- 5 Nel menu che si apre, selezionare **Bluetooth**.
- 6 Attivare Bluetooth™, se viene richiesto.
- 7 Sfiare il nome del dispositivo di destinazione.
- 8 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 9 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 10 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel telefono sia presente una memory card. Se non è stata inserita una memory card, non è possibile inviare o ricevere elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attiva e visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 4 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati sul telefono.
- 5 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 6 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul telefono, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 7 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 8 Per visualizzare il progresso del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 9 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Collegare il telefono ad un computer

Collegare il telefono ad un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il telefono ad un computer è quello di utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth.

Quando si collega il telefono al computer utilizzando un cavo USB, verrà richiesto di installare l'applicazione PC Companion sul computer. PC Companion consente di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il telefono, sincronizzare i contenuti del telefono ed altro ancora.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il telefono ed il computer.

Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il telefono per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta che i due dispositivi sono collegati, è possibile trascinare il contenuto tra di essi utilizzando esplora file del computer. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel telefono, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul telefono.

Per trasferire contenuti tra telefono e computer utilizzando un cavo USB


- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il telefono a un computer. **Scheda SD collegata** viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando la scheda SD del telefono non viene visualizzata come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Modalità di connessione USB

Esistono due metodi comuni che è possibile utilizzare per condividere dati tra il telefono e altri dispositivi:

- Modalità MTP: protocollo più comune per la comunicazione con i computer Windows. La modalità MPT è abilitata per impostazione predefinita.
- La modalità archiviazione di massa (MSC): metodo più comune per collegare i telefoni ai dispositivi multimediali come televisori, kit auto e computer Mac OS/Linux che non dispongono di un supporto MTP.

Per impostare la modalità MSC come modalità di connessione USB predefinita

- 1 Assicurarsi che il telefono non sia collegato a un cavo USB.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività** > **Modalità Connessione USB**.
- 4 Sfiore **Modalità Archiviazione di massa (MSC)**.
- 5 Sfiore **OK**.

Per connettere un telefono a un computer quando la modalità MSC è attiva

- Connettere il telefono al computer usando il cavo USB. Viene stabilita automaticamente una connessione in modalità MSC.

Per ristabilire una connessione in modalità MSC quando il cavo USB è ancora collegato

- 1 Trascinare in basso la barra di stato.
- 2 Sfiore **Scheda SD scollegata**.

Per scollegare in modo sicuro il cavo USB dopo un trasferimento in modalità MSC

- ! Non scollegare il cavo USB quando si sta trasferendo un contenuto poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- 1 **Computer:** Utilizzare la funzione Rimozione sicura dell'hardware per disabilitare la connessione via cavo USB.
- 2 **Telefono:** trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **Scheda SD collegata**.
- 3 Scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.
- ! Le istruzioni del computer possono variare a seconda del sistema operativo. Fare riferimento alla documentazione del sistema operativo del computer per maggiori informazioni.

PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che fornisce accesso a ulteriori funzioni e servizi che contribuiscono a trasferire musica, video e immagini a e dal telefono. Si può utilizzare PC Companion anche per aggiornare il telefono e ottenere la versione del software più recente disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati sul telefono e l'installazione è lanciata dal telefono quando lo si collega a un computer con un cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

Per installare PC Companion

- 1 **Nuovo telefono:** Accendere il nuovo telefono Android™ e collegarlo ad un PC con un cavo USB.
- 2 **Nuovo telefono:** Sfiare **Installa** per installare PC Companion sul PC.
- 3 **Computer:** Se viene visualizzata una finestra popup, selezionare *Run Startme.exe*. Nella nuova finestra popup che viene visualizzata, fare clic su *Install* per avviare l'installazione e quindi seguire le istruzioni per completarla.

Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Si può installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per maggiori informazioni, consultare *PC Companion* a pagina 121.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o successivo

Per trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™


- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB supportato.
 - 2 **Telefono:** Nella barra di stato viene visualizzato **Scheda SD collegata**.
 - 3 **Computer:** L'applicazione PC Companion si avvia automaticamente. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
 - 4 Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare file tra il computer e il telefono.
- 💡 Media Go™ può anche essere scaricato da www.sonymobile.com.

Uso dei servizi di localizzazione per trovare la propria posizione

Utilizzare il telefono per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi: Reti GPS e wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless se si deve solo approssimare l'ubicazione, e lo si desidera fare rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare l'ubicazione.

- ! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Per abilitare il GPS

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS**.


Utilizzo del GPS

Il telefono dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.

- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

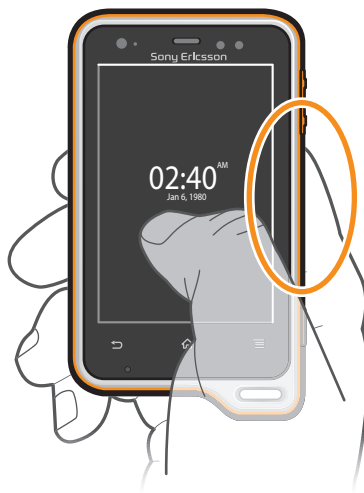

Google Maps™

Consente di tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e

salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere negli elevati costi di roaming.


- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Per utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Maps**.

- ! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, premere , quindi sfiorare **Guida**.

Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet ed i dati vengono trasferiti al telefono. Quindi, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul telefono prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.


- ! Sony Ericsson non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

Utilizzo dell'applicazione Navigation

Utilizzare l'applicazione Navigation nel telefono per istruzioni passo dopo passo su come raggiungere le località ricercate. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

- ! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

Per avviare la navigazione

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

Utilizzo dell'applicazione Wisepilot™

Consente di ottenere istruzioni vocali con i dettagli delle indicazioni stradali su come raggiungere un luogo. Inoltre aiuta a gestire viaggi e condividere percorsi e località con amici tramite SMS, Twitter™ o Facebook™.

- ! Wisepilot™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati. Per maggiori informazioni, tra cui il manuale per l'utente di Wisepilot, accedere a www.sonymobile.com.

Per avviare Wisepilot™

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Wisepilot**.

Backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto del telefono sulla memory card. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni del telefono in caso di perdita o eliminazione dei dati.

Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per effettuare il back up dei seguenti tipi di dati:

- Segnalibri
- Registro chiamate
- Contatti
- Applicazioni (Android) Market™
- MMS
- Impostazioni di sistema (come allarmi, volume della suoneria)
- SMS

! I file musicali e le foto o i video ripresi con la fotocamera del telefono vengono salvati automaticamente sulla memory card, per cui non è necessario eseguirne il backup.


! É possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni Android Market™.

Blocco e protezione del telefono

Numero IMEI


Ogni telefono possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il telefono viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Per visualizzare il numero IMEI

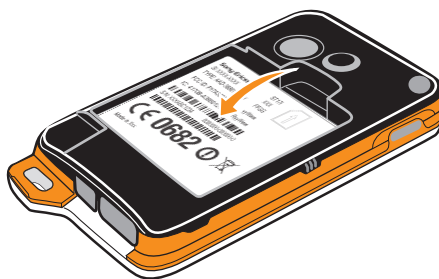

- 1 Spegner il telefono, quindi rimuovere il coperchio della batteria e la batteria.
- 2 Individuare il numero composto da 15 a 17 cifre sull'etichetta. Le prime 15 cifre rappresentano il numero IMEI.


Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.


Protezione carta SIM

Il blocco della carta SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la carta SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.


Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della carta SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM** > **Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Sbloccare una carta SIM bloccata


- 1 Quando viene visualizzato **Scheda SIM bloccata**, immettere il codice PUK.
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

Impostare un blocco schermo

Impostare un blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
 - 2 Selezionare un'opzione.
- 💡 È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Fare riferimento al Servizio clienti Sony Ericsson per maggiori informazioni.


Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono. Verrà chiesto di selezionare una domanda sulla protezione che verrà utilizzata per sbloccare il telefono se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo.

Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene rifiutata per cinque volte consecutive, è possibile scegliere se attendere 30 secondi e quindi riprovare oppure se rispondere alla domanda sulla protezione selezionata.




Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del telefono.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.




Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

Aggiornamento del telefono

Aggiornare il telefono con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.


È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul telefono per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB. Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Assicurarsi solo di eseguire il backup e salvare tutti i dati archiviati nel telefono prima di eseguire l'aggiornamento.

- ! Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.



Aggiornamento del telefono in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il telefono in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il telefono non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.


Per scaricare manualmente aggiornamenti software dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Update center**.
 - 3 Selezionare l'applicazione desiderata o l'aggiornamento di sistema e sfiorare **Scarica** o sfiorare **Agg. tutto** per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.
- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con gli aggiornamenti di sistema, attendere il riavvio del telefono, quindi installare gli aggiornamenti manualmente. Inoltre, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando vengono scaricati aggiornamenti da reti mobile 3G.

Per attivare gli aggiornamenti software automatici dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Update center**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Sfiare **Consenti aggiornam. automatico**: e selezionare se scaricare gli aggiornamenti tramite reti 3G e Wi-Fi® o solo tramite reti Wi-Fi®. Gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente non appena disponibili.
- ! È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando vengono scaricati aggiornamenti da reti mobile 3G.

Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Update center**.
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare **Installa**.

Aggiornamento del telefono tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC

Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul telefono oppure scaricare l'applicazione direttamente da www.sonymobile.com.

Per scaricare l'applicazione PC Companion dal telefono

- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul telefono per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.

💡 PC Companion può anche essere scaricata da www.sonymobile.com.

Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il telefono e ricerca un nuovo software del telefono.
- 4 **Telefono:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

Per aggiornare il telefono tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Bridge per Mac sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
- 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il telefono al computer Apple® Mac®.
- 3 **Computer:** avviare l'applicazione Bridge per Mac. Dopo qualche momento, Bridge per Mac rileva il telefono e cerca il nuovo software per il telefono.
- 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software per il telefono, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

! L'applicazione Bridge per Mac può essere scaricata da www.sonymobile.com.

Panoramica impostazioni del telefono

Familiarizzare con le impostazioni del telefono per essere in grado di personalizzarle in base alle vostre necessità.

Wi-Fi	Attivare o disattivare Wi-Fi®, eseguire la ricerca di reti Wi-Fi® disponibili oppure aggiungere reti Wi-Fi®.
Bluetooth	Attivare o disattivare Bluetooth™, cercare dispositivi Bluetooth™ disponibili e rendere il telefono visibile o invisibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
Utilizzo dati	Attivare o disattivare il traffico dati mobile e tenere traccia delle informazioni relative all'uso di dati per un determinato periodo.
Altro...	Attivare o disattivare la modalità aereo, configurare le impostazioni per le reti mobili e VPN e abilitare la condivisione di una connessione dati mobile del telefono come un hotspot Wi-Fi® portatile o tramite il tethering USB o il tethering Bluetooth™.
Impostazioni chiamate	Gestire e configurare le impostazioni per i numeri di selezione fissa, segreteria telefonica e chiamate Internet.
Audio	Configurare la suoneria, la vibrazione e le sveglie del telefono quando si ricevono queste forme di comunicazione. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare il volume della musica, dei video, dei giochi o di altri file multimediali con audio e apportare le relative modifiche.
Display	Abilitare il cambio di orientamento dello schermo quando si ruota il telefono. È inoltre possibile impostare la luminosità, la dimensione del carattere, lo sfondo e il timeout dello schermo.
Memoria	Verificare lo spazio disponibile nell'archivio interno del telefono e sulla scheda SD. È inoltre possibile cancellare la scheda SD o disinserirla per la rimozione sicura.
Batteria	Visualizzare lo stato della batteria del telefono. È inoltre possibile visualizzare la durata della batteria e il consumo delle diverse applicazioni.
Applicazioni	Gestire le applicazioni in esecuzione, le applicazioni scaricate e le applicazioni sulla scheda SD.
Xperia™	Configurare la modalità di connessione USB, il tipo di connessione di rete e le impostazioni Internet. È inoltre possibile abilitare le funzioni di Facebook all'interno delle applicazioni.
Account e sincronizzaz.	Abilitare la sincronizzazione di dati del telefono mediante gli account di sincronizzazione aggiunti.
Servizi di localizzazione	Abilitare o disabilitare il servizio di localizzazione di Google, i satelliti GPS e Google Search e My Location.
Sicurezza	Proteggere il telefono configurando blocchi e password differenti. È inoltre possibile consentire l'installazione di applicazioni esterne ad Android Market™.
Lingua e immissione	Selezionare la lingua del telefono, regolare le opzioni di immissione testo, aggiungere le parole al dizionario personale e configurare le impostazioni vocali.
Backup e ripristino	Eseguire il backup dei dati e ripristinare il telefono.

Data e ora	Impostare ora e data o scegliere i valori forniti dalla rete. Selezionare il formato di data e ora preferito.
Accesso facilitato	Abilitare i servizi di accessibilità installati e regolare le relative impostazioni.
Opzioni sviluppatore	Impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione. Ad esempio, è possibile visualizzare l'uso della CPU sul display del telefono e i commenti visivi relativi ai tocchi. Il telefono può inoltre essere impostato per l'immissione di dati in modalità debug quando è collegato all'USB.
Info sul telefono	Visualizzare informazioni sul telefono quali il numero di modello e di telefono, la versione di firmware e il segnale. È inoltre possibile aggiornare il software alla versione più recente.

Panoramica sulle icone di stato e notifica

Icone di stato

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:






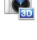


















	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità Aereo attiva
	Funzione Bluetooth™ attiva
	Collegato a un altro dispositivo Bluetooth™
	Carta SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	La sincronizzazione è in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione
	Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili







Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Un evento di calendario imminente
	Un brano è in riproduzione
	Il telefono è collegato a un computer con un cavo USB
	Avvertenza
	Messaggio di errore
	Chiamata senza risposta
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Deviazione chiamate attivata
	Aggiornamenti software disponibili
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Altre notifiche (non visualizzate)

Panoramica delle applicazioni

	Allarmi	Consente di impostare una sveglia
	Browser	Navigazione sul Web
	Calcolatrice	Consente di eseguire calcoli di base
	Agenda	Consente di gestire i propri appuntamenti
	Fotocamera	Consente di scattare foto e registrare video
	Contatti	Consente di tenere traccia di amici e colleghi
	Album 3D	Visualizzare foto e immagini in modalità presentazione 3D
	Fotocamera 3D	Creare immagini panoramiche grandangolari
	Controllo dati	Consente di tenere traccia del traffico dati
	Download	Consente di accedere alle applicazioni scaricate
	E-mail	Consente di inviare e ricevere e-mail
	Facebook™	Consente di restare in contatto con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo
	Radio FM	Consente di ascoltare la radio al telefono
	Galleria Xperia™	Consente di visualizzare immagini e foto
	Gmail™	Consente un'applicazione e-mail che supporta Gmail™
	Ricerca Google	Consente di trovare informazioni sul telefono e sul Web
	Latitude	Visualizzare l'ubicazione dei propri amici su Google Maps™ e condividere con loro la propria ubicazione e altre informazioni
	Maps	Consente di visualizzare la propria posizione attuale, individuarne altre e calcolare i percorsi
	Market	Consente di accedere ad Android Market™ per scaricare applicazioni gratuite o a pagamento per il telefono
	Dispositivi connessi	Consente di condividere i file multimediali presenti sul telefono con altri dispositivi all'interno di una connessione Wi-Fi® condivisa
	Messaggi	Consente di inviare e ricevere SMS e MMS
	Lettore musicale	Consente di riprodurre musica e playlist
	Navigazione	Consente di navigare utilizzando le istruzioni di guida vocali
	News and Weather	Consente di visualizzare le notizie e le previsioni del tempo
	Telefono	Consente di effettuare e ricevere telefonate, passare da una chiamata all'altra, configurare conferenze telefoniche e visualizzare l'elenco chiamate
	Places	Effettuare una ricerca di luoghi, per esempio, ristoranti e caffè
	Video Unlimited	Consente di noleggiare e acquistare video
	Music Unlimited	Ascoltare musica online

	Impostazioni	Consente personalizzare le impostazioni del telefono
	Installazione guidata	Spiega le funzioni di base e guida nelle impostazioni essenziali
	Talk	Consente di utilizzare la chat online
	TrackID™	Servizio di riconoscimento musicale
	Timescape™	Consente di tenere traccia di tutte le comunicazioni quotidiane
	YouTube™	Consente di condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai gestori di rete in tutte le aree.

Supporto per l'utente

Accedere al supporto per l'utente direttamente dal telefono tramite l'applicazione Supporto. Ad esempio, è possibile aprire una Guida per l'utente con istruzioni sulle modalità di utilizzo del telefono. È inoltre possibile ottenere la risoluzione di problemi e ulteriore assistenza dall'area di supporto di Sony Ericsson e dal nostro Supporto clienti.

- Funzioni dell'applicazione Supporto:
 - Strumenti: consente di ottimizzare le prestazioni della batteria e del software e di migliorare la connettività.
 - Guida per l'utente nel telefono: consente di leggere ed effettuare ricerche all'interno di una Guida per l'utente estesa.
 - Auto-formazione: consente di leggere suggerimenti e trucchi, reperire le novità più recenti e guardare video di istruzioni.
 - Supporto e-mail: consente di inviare un'e-mail al nostro team di assistenza.
 - Area di supporto: visitare www.sonymobile.com dal proprio computer per ottenere il massimo dal telefono.
 - Risoluzione di problemi: consente di identificare problemi e messaggi di errore comuni alla fine delle Guide per l'utente e nell'area di supporto.
 - Contattare il Supporto clienti se i precedenti sistemi non aiutano. I numeri del Call Center sono indicati nello stampato *Informazioni importanti* in dotazione.
- ! La Guida per l'utente estesa è disponibile anche sul sito www.sonymobile.com.

Per accedere all'applicazione di supporto


- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non funziona nel modo previsto

In presenza di problemi con il telefono, leggere i seguenti suggerimenti prima di eseguire qualsiasi altra operazione:


- Riavviare il telefono.
- Rimuovere e reinserire la batteria e la carta SIM. Quindi riavviare il telefono.
- Aggiornare il telefono. L'aggiornamento del telefono assicura anche prestazioni ottimali e rende disponibili i miglioramenti più recenti. Per maggiori informazioni, consultare *Aggiornamento del telefono* a pagina 128.
- Ripristinare il telefono.

 Si prega di essere pazienti durante il ripristino del telefono. Se si riavvia il telefono durante un ripristino, tale dispositivo potrebbe essere danneggiato in modo permanente.

Per forzare il riavvio

- Tenere premuto  e  per cinque secondi. Il telefono viene riavviato automaticamente.


Per forzare lo spegnimento di un telefono


- 1 Tenere premuto il tasto di aumento del volume e il tasto  di accensione per 10 secondi.
- 2 Dopo tre vibrazioni, rilasciare i tasti. Il telefono si spegne automaticamente.

Reimpostazione del telefono

È possibile ripristinare il telefono con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. È dunque possibile ripristinare il telefono allo stato in cui era quando lo si è acceso per la prima volta. Quindi, prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati più importanti salvati sul telefono.

Per ripristinare il telefono

 Per evitare danni permanenti al telefono, non riavviare il telefono durante il ripristino.

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Ripristino dati di fabbrica**.
- 4 Per eliminare non solo la memoria interna ma anche i dati dell'utente quali foto e musica, contrassegnare la casella di controllo **Cancella scheda SD**.
- 5 Sfiorare **Ripristina telefono**.
- 6 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Non è possibile caricare il telefono

Il caricabatterie non è collegato correttamente o la batteria non è correttamente collegata ai contatti. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

Quando il telefono inizia a caricarsi non si visualizza alcuna icona di inizio carica della batteria

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Le prestazioni della batteria sono basse

Seguire i nostri suggerimenti intelligenti su come ottenere prestazioni migliori dalla batteria. Consultare *Migliorare le prestazioni della batteria* a pagina 17.

Impossibile sincronizzare o trasferire il contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB

Il software o i driver USB non sono stati installati correttamente. Per istruzioni più dettagliate e le sezioni sulla risoluzione dei problemi, visitare www.sonymobile.com.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la propria sottoscrizione sia comprensiva di download dei dati e che le impostazioni Internet del telefono siano corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 35 per maggiori informazioni su come attivare il traffico dati, il roaming e scaricare le impostazioni Internet. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

Messaggi di errore

Copertura di rete assente

- Il telefono è in modalità Aereo. Assicurarsi di disattivarla.
- Il telefono non riceve segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se funziona, è probabile che sia il telefono a causare il problema. In questo caso, contattare il centro assistenza Sony Ericsson più vicino.

Solo chiamate di emergenza

L'utente è nel raggio di copertura della rete ma non ha l'autorizzazione a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete consentono di chiamare il numero di emergenza internazionale 112. Per ulteriori informazioni, vedere *Chiamate di emergenza* alla pagina 38.

Scheda SIM bloccata

Il PIN è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Per sbloccare il telefono, è necessario il PUK fornito dal gestore.

Scheda SIM bloccata da PUK

Il PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Contattare il provider di servizi.

Ricicla il tuo telefono

Sony Ericsson riconosce l'importanza del riciclo così da permettere il riutilizzo di componenti e materiali. Per informazioni su come riciclare dove ci si trova, visitare www.sonyericsson.com/recycle/.

Informazioni legali

Sony Ericsson ST17i/ST17a

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Numero di pubblicazione: 1253-3201.2

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony Ericsson non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative, come il marchio CE.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Visitare www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer per maggiori informazioni.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

Indice analitico

A	
abilitazione numeri	42
accensione	13
account	14
Exchange Active Sync®	14
Facebook™	14
Google™	14
acquisto	
musica	93
agenda	68
creazione di un evento	68
aggiornamento	
stato	59
aggiornamento del telefono	128
album	
eliminazione	113
album di foto	112
eliminazione	113
visualizzazione	111
album di video	112, 113
visualizzazione	111
allarme	68
Android Market™	62
Android™	9
ANT+	72
Applicazione di navigazione	123
applicazioni	9
panoramica	134
schermata	24
audio	
regolazione del volume	89
riproduzione	88
riproduzione in ordine casuale	91
B	
backup	
contatti	48
batteria	16
coperchio	10
rimozione	10
biglietto da visita	
invio	47
blocchi	
attivazione dello schermo	13
blocco dello schermo	13
blocco schermo	13
blocco maiuscole	27
brani musicali principali	
riproduzione	92
brano in pausa	89
BRAVIA® ENGINE	111
browser Web	82
gestione di segnalibri	83
impostazioni	86
C	
cambio brani musicali	89
caricamento	16
Carta SIM	125
esportazione dei contatti su	48
importazione dei contatti da	44
inserimento	10
chat	57
chiamata	34
chiamate	38, 42
avviso	40
blocco	41
elenco	39
emergenza	38
impostazioni	41
inoltro	41
multiple	40
perse	39
recenti	39
registro	39
trasferimento	41
chiamate recenti	39
condivisione	
foto	114
Foto 3D	116
foto e video	113
musica	90, 93
conferenze telefoniche	40
configurazione account Google™	56
connessione USB	120
consigliare musica	91
contatti	43
backup	48
condivisione	47
copiare	48
immagine	46
importazione dalla carta SIM	44
invio	47
preferito	47
trasferimento	44
unire le informazioni di contatto	46
utilizzare una foto con	113
contenuto audio correlato	91
Controllo retroilluminazione LCD	32
D	
data	
formato	31
download	
impostazioni Internet	35
E	
e-mail	52
più di un account	55
e-mail, calendario e contatti aziendali	74
eliminazione	113
brani musicali	90
foto	114
Foto in 3D	116
musica	94
un allarme	68
video	115
equalizzatore	90
esecuzione del backup di contenuto	124
esecuzione del ripristino di contenuto	124
estensioni	21
eventi	
agenda	68
in Timescape™	59
F	
Facebook™	
accesso a	59
aggiornamento dello stato	59
Facebook™ inside Xperia™	74
sincronizzazione	74
Facebook™ inside Xperia	91
file multimediali	
copia nella memory card	88
filtro	
eventi in Timescape™	59

finestra applicazioni usate di recente	24	fotocamera	100, 105
flash		Internet	35
utilizzo durante lo scatto di foto	98	messaggi	35
Flight Mode	33	MMS	35
foto	113, 114	Timescape™	60
aggiunta della posizione geografica	99	videocamera	105
associazione ad un contatto	46	indicazioni stradali	123
condivisione	113, 114	informazioni d'uso	35
copia da/a un computer	88	informazioni personali	43
eliminazione	114	installazione guidata	14
presentazione	113	Internet	
ritaglio	114	browser Web	82
rotazione	113	impostazioni	35
scatto	97, 98, 99	invio	
utilizzo come immagine di un contatto	113	biglietto da visita	47
utilizzo come sfondo	114	contatti	47
visualizzatore foto	112	invio di elementi tramite Bluetooth™	118
visualizzazione	98, 111, 112, 113, 116		
visualizzazione della stessa posizione	99	L	
visualizzazione sulla mappa	114	Latitude	123
zoom	113	lettore musicale	
Foto 3D	116	creazione di playlist	92
condivisione	116	eliminazione di brani musicali	90
riproduzione	116	equalizzatore	90
visualizzazione	116	playlist	91
Foto in 3D		playlist intelligenti	92
eliminazione	116	riduzione a icona	90
zoom	116	lettore video	
fotocamera	97, 99, 100, 105	video in pausa	115
autofocus continuo	100, 105	lingua	33
controlli	97	scrittura	30
disattivazione	97	luce	25
geotagging	99	luminosità	32
icone	105		
impostazioni	100, 105	M	
panoramica	97	Mappe	122
registrazione di video	104, 105	Media Go™	121
rilevamento sorrisi	99	messaggi	
rilevamento volto	98, 99	impostazioni	35
scatto di foto	97, 98, 99	messaging istantaneo	57
schermo	97	metodo d'inserimento	30
utilizzo del flash	98	Migliorare le foto con BRAVIA® ENGINE	111
video	104	MMS	
video HD (High Definition)	105	impostazioni	35
visualizzazione di foto	98	Mobile BRAVIA® ENGINE	111
visualizzazione di video	105	Modalità Aereo	33
zoom	98	modalità di immissione del testo	27
Fotocamera 3D		modalità silenziosa	31
panoramica	109	motivi	23
schermo	109	multi-angle	
		visualizzazione	116
G		multimediali	
Galleria	111, 116	copia nella memory card	88
apertura	111	Music Unlimited (Musica illimitata)	67
apertura di album	112	musica	34, 88, 95
modifica viste	112	acquisto	93
geotagging		aggiunta di brani musicali alle playlist	92
di foto	99	brano in pausa	89
gestione del tempo	68	cambio brano musicale	89
Gmail™	56	condivisione	90, 93
Google Latitude™	123	copia da/a un computer	88
Google Maps™	122	copia nella memory card	88
Google Talk™	57	creazione di playlist	92
GPS	122	eliminazione	90, 94
		le mie playlist	92
I		panoramica lettore	89
icone	132	podcast	88
nella fotocamera	105	regolazione del volume	89
importazione della rubrica SIM	44	ricerca con TrackID™	93
impostazioni		riproduzione	88
chiamata	41	riproduzione in ordine casuale	91

utilizzo dell'equalizzatore	90	rilevamento volto	98, 99
utilizzo viva voce	34	riproduzione	
visualizzazione di informazioni sull'artista	93	Foto 3D	116
N		musica	88
Navigazione	123	riproduzione casuale di musica	91
notifica	25, 132	risoluzione dei problemi	137
pannello	25	ritaglio	
suoneria	32	foto	114
numeri di emergenza	38	rotazione	
nuovi servizi	59	foto	113
O		rubrica	43
ora	31	S	
P		scansione codici a barre	71
panoramica		scatto di foto	97
panoramica generale del telefono	89	con la funzione di riconoscimento del volto	99
pellicola protettiva	18	con la funzione di rilevamento sorrisi	99
PIN	125	sfiorando	98
playlist	91	utilizzo del tasto della fotocamera	97
aggiunta di un brano musicale	92	schermata Home	21
brani musicali principali	92	personalizzazione	22
creazione	92	schermo	32
eliminazione	92	garanzia	18
intelligenti (generate automaticamente)	92	spaccato	18
rimozione di brani	92	vetro	18
riproduzione delle proprie	92	segreteria telefonica	39
playlist intelligenti		sequenza di sblocco dello schermo	125
riproduzione	92	servizi	14
posizione	99, 122	servizio di segreteria	39
posteriore		sfondo	23
coperchio	10	utilizzo di una foto come	114
rimozione	10	sfondo animato	23
preferiti		sfondo live	23
accesso dalla radio	96	simboli	27
rimozione di canali radio da	96	sincronizzazione	73
salvataggio di canali radio come	96	calendario, segnalibri	14, 75
preimpostazioni		con Microsoft® Exchange	74
rimozione di canali radio da	96	contatti	14, 75
salvataggio di canali radio come	96	Contatti, calendario ed e-mail con Google™	73
presentazione	113	contatti, calendario, foto di Facebook™	74
PUK	125	Sincronizzazione con Google™	73
pulsante infinito		Sincronizzazione Microsoft® Exchange	74
in Timescape™	60	SOS Vedere numeri di emergenza	
pulsante Infinito	91	spegnimento	13
R		stato	25, 132
radio	95	suoneria	68
apertura	95	SyncML™	14, 75
ascolto tramite l'altoparlante	96	T	
navigazione	95	tasti	16
panoramica	95	tastiera sul display	29
preferiti	96	tastiera telefono	27
ricerca di canali	96	impostazioni	30
selezione canali	95	tastierino telefonico	27
spostamento tra canali	95	Tecnologia TrackID™	93
radio FM		acquisto di un brano musicale	93
preferiti	96	apertura	93
TrackID™	94	condivisione di un brano	93
registrazione di video	97	eliminazione di un brano	94
utilizzo del tasto della fotocamera	104	per l'uso con la radio FM	96
regolazione del volume	89	ricerca di informazioni su un brano musicale	93
reimpostare	137	utilizzo dei risultati	93
reti wireless	122	visualizzare classifiche	93
ricerca		visualizzazione di informazioni sull'artista	93
informazioni brano musicale	93	Tecnologia wireless Bluetooth™	117
musica con TrackID™	93	telefonia Vedere chiamate	
ricezione di elementi tramite Bluetooth™	118	telefono	
ridimensionamento		aggiornamento	128
foto	114	batteria	17
rilevamento sorrisi	99	prestazioni	17
		tessere	58

Timescape™	58, 59
icone filtro	59
impostazioni	60
panoramica schermata	58
pulsante Infinito in	60
widget	60, 61
trasferimento	
contatti	44
Twitter™	
accesso a	59
aggiornamento dello stato	59
V	
vibrazione	32, 68
video	114
avanzamento rapido e riavvolgimento	115
condivisione	115
copia da/a un computer	88
eliminazione	115
in pausa	115
invio	115
registrazione	104, 105
regolazione del volume	115
riproduzione	115
visualizzazione	105, 111, 112, 113
video HD (High Definition)	105
Video Unlimited	65
acquistare video	65
creazione di un account	65
noleggiare video	65
notifiche	66
panoramica del menu	65, 66
riproduzione di un video	66
videocamera	97, 104
autofocus continuo	105
impostazioni	105
registrazione di video	104, 105
video HD (High Definition)	105
visualizzazione	
foto	98
video registrati mediante la fotocamera	105
viva voce	
utilizzo	34
vivavoce	34
volume	
regolazione video	115
tasto	31
W	
Wi-Fi®	77
widget	
introduzione	21
ridimensionamento	22
Timescape™	60, 61
widget del lettore musicale	91
Wisepilot™	123
Z	
zoom	98
foto	113
Foto in 3D	116